MATHOU Créations
200 route de Cluzel, Le Lac
12160 Baraqueville (France)
Tél : 05 65 67 19 21
www.mathou.com

NOTICE DE MONTAGE PORTILLON ADAPTATIF

REFERENCES: G802



IMPORTANT
LIRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

AVERTISSEMENT:

-Lire attentivement la notice avant montage : un montage incorrect peut être dangereux.
-Respecter strictement les consignes afin de garantir une utilisation sûre pour les enfants.
-Ne pas utiliser le produit si des pièces sont cassées, endommagées ou manquantes.
-Vérifier régulièrement que toutes les fixations sont correctement serrées.
-Tenir le produit éloigné de toute source de chaleur (radiateur, chauffage électrique, gaz, forte chaleur).

INSTRUCTION D'UTILISATION:

-Ce portillon est conçu selon les critères de la norme NF EN 1930 portant sur les barrières de sécurité.
-Les produits peuvent être démontés et remontés conformément à la notice de montage.
- Ce produit est exclusivement réservé à une utilisation / installation en intérieur

SAV:

-Toute partie additionnelle ou pièce de rechange doit être obtenue auprès de MATHOU CREATIONS.

SOMMAIRE

01 — Quincaillerie fournie / Nécessaire **p.3**
02 — Description du produit **p.4**
03 — Prérequis à l'installation..... **p.5**
04 — Modifications préalables possibles..... **p.6**
05 — Implantation A : Installation..... **p.9**
06 — Implantation B : Installation..... **p.14**
07 — Instructions d'utilisation **p.21**
08 — Instructions d'entretien **p.22**
09 — Instructions de maintenance **p.23**

FR DONNEZ OU RECYCLEZ ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

1- Quincaillerie (fournies):



Clé 6 pans SW4 (x1)




Vis confirmat
Noire 7x50 (x28)




Vis poêlier 4x35 (x12)



Douille 4x35 (x12)




Vis HFP
PZ 4,5x40 (x14)

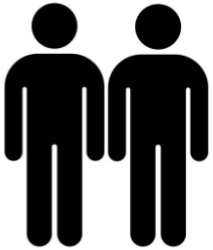

2 personnes sont nécessaires
pour le montage de ce produit


Outillage nécessaire (non fournies):

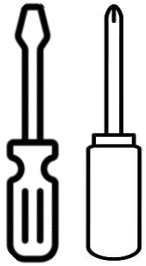

2 tournevis
Cruciformes
+
1 tournevis plat




1 foret Ø6mm

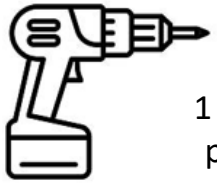


1 visseuse
perceuse




1 serre joint

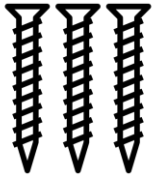

Visserie de
fixation nécessaire

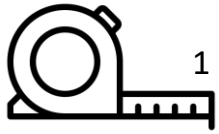

1 mètre

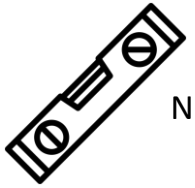

Niveau à bulle



1 Clé 6 pans SW5

2- Description du produit

Le portillon G802 possède 2 types d'implantations.
Chacune de ces implantations possèdent ses caractéristiques et sa propre amplitude :

Implantation A



1 montant avec joue ajustable
pour un espace entre mur **compris entre 1178 à 1343mm**

Implantation B



2 montants avec joues ajustables différentes
pour un espace entre mur **compris entre 1343 à 1616mm**


Pour votre installation, il sera important de choisir l'implantation
adapté à votre emplacement

3- Prérequis à l'installation


1- Vérifier la cote entre murs de votre couloir / emplacement à l'aide d'un mètre ou un laser

2- Faire le choix du type d'implantation (A ou B) adapté à votre intérieur (voir page 4)

3- Choisir le sens d'ouverture du portillon (poussant gauche ou droite ou tirant gauche ou droite)

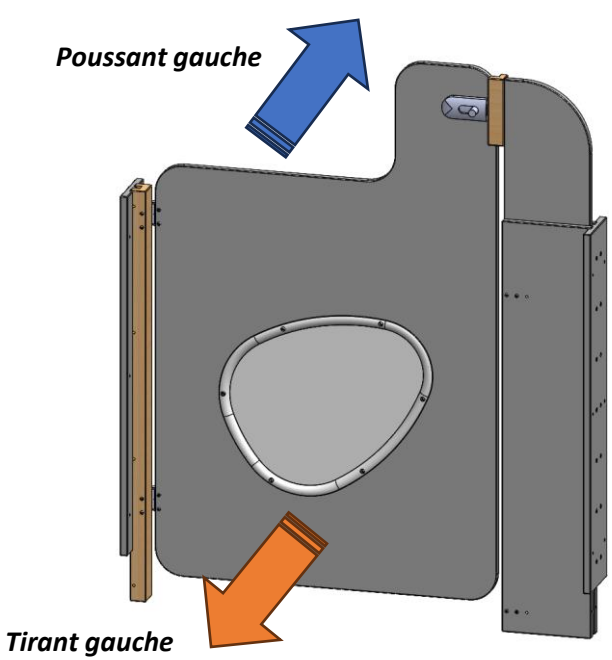

Ouverture à gauche

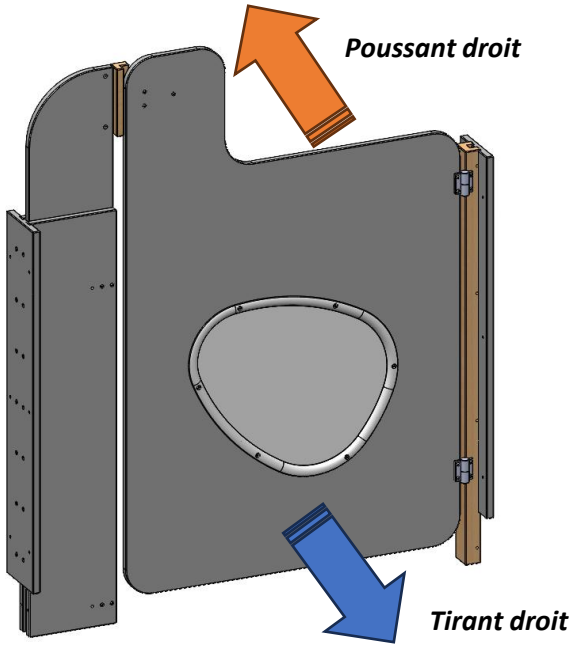

Ouverture à droite

Sens ouverture standard
prévu en usine
- ***Poussant gauche***
- ***Tirant Droit***

Sens ouverture inversé
À modifier lors de l'installation
- ***Poussant droit***
- ***Tirant gauche***


Que ce soit l'implantation A ou B, Le portillon est **réversible**, celui-ci est prévu pour s'installer dans tous les cas de figure.
Les visuels ci-dessus indiquent l'installation prévu en usine (sens ouvertures bleu).
Si votre installation correspond à un **sens d'ouverture en orange, des étapes de démontage sont à prévoir avant l'installation du portillon** (voir page 6)


Sens ouverture inversé :
1e Etape de démontage nécessaire

4- Modifications préalables possibles

1) Démonter les paumelles de la lisse / porte


A l'aide de tournevis plat,
déclipser les caches de paumelles pour accéder aux vis de fixation

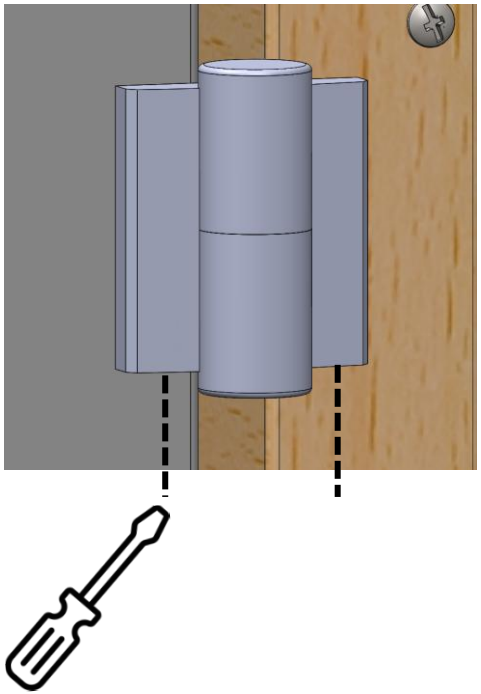

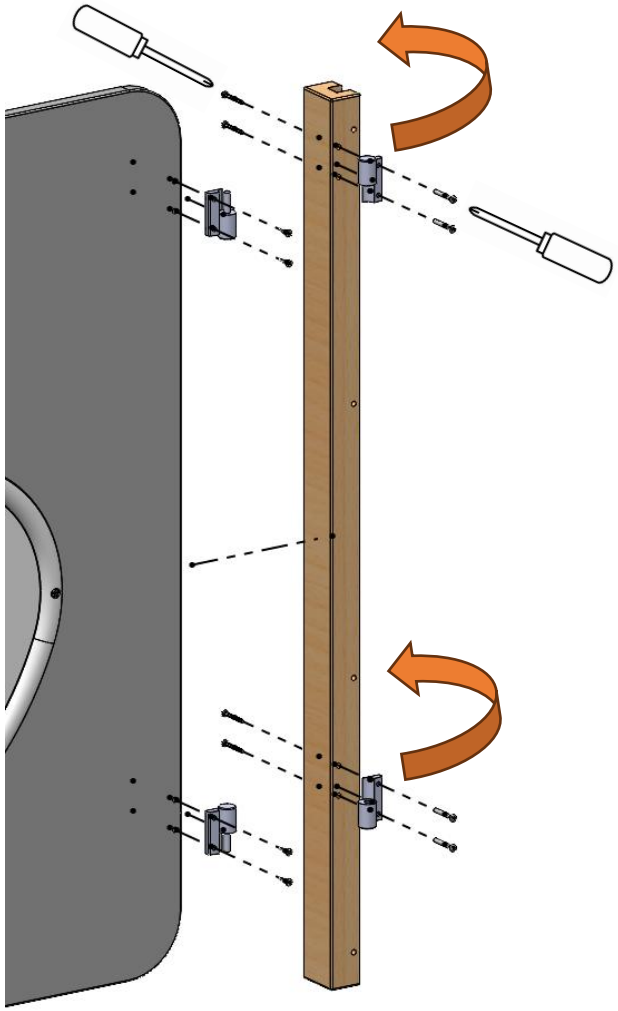

Démonter les paumelles à l'aide de 2 tournevis cruciformes.

Enfin revisser les paumelles sur le **coté opposé** de la lisse en bois

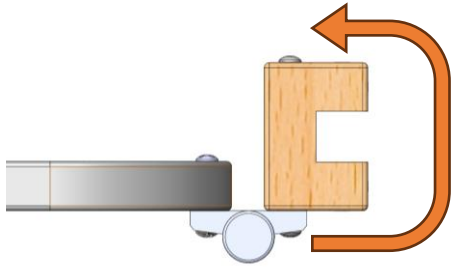


Vue de dessus


⚠ Revisser les paumelles dans **le même sens d'origine**

Sens ouverture inversé :
2e Etape de démontage nécessaire

2) Dévisser et faire pivoter la gâche (lisse bois) du verrou

A l'aide d'une clé 6 pans SW5, dévisser les 2 vis CHC 6x60 de la gâche en bois afin de la retourner (voir vue de coté)

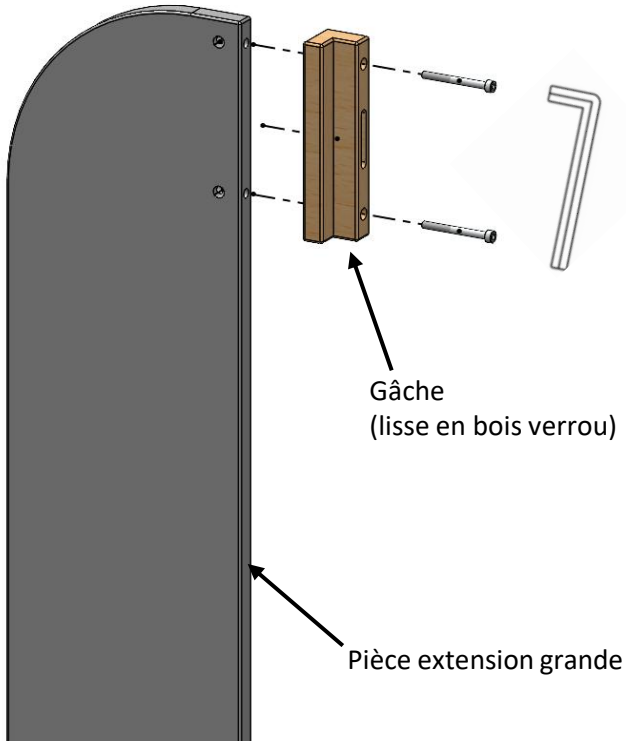

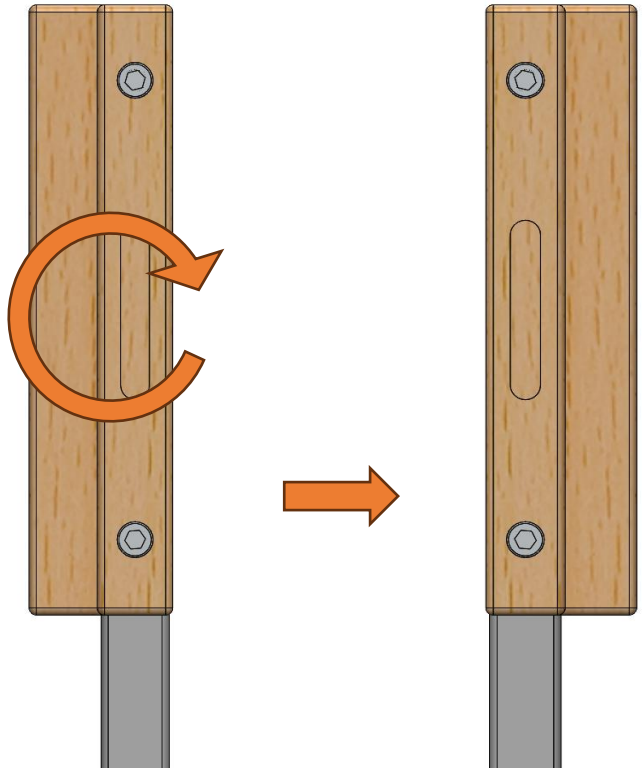

Vue de coté
Avant


Vue de coté
Après

Pivoté la gâche revisser jusqu'en
butée les 2 vis CHC 6x60 à l'aide de votre clé 6 pans


Sens ouverture inversé :
3e Etape de démontage nécessaire


3) Inverser le sens d'installation du verrou sur la porte

Pousser le loquet vers l'arrière (sens flèche orange) ,
A l'aide d'un tournevis plat déclipser par l'arrière
le cache blanc pour accéder au 3 vis de fixations

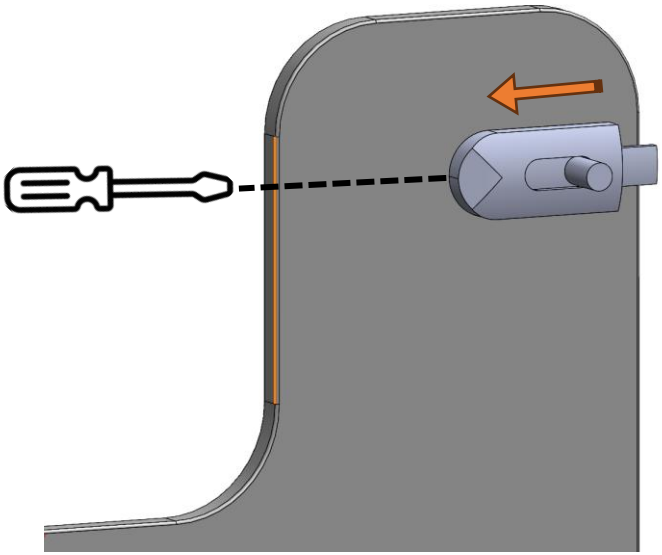

Dévisser les 3 vis de fixation.

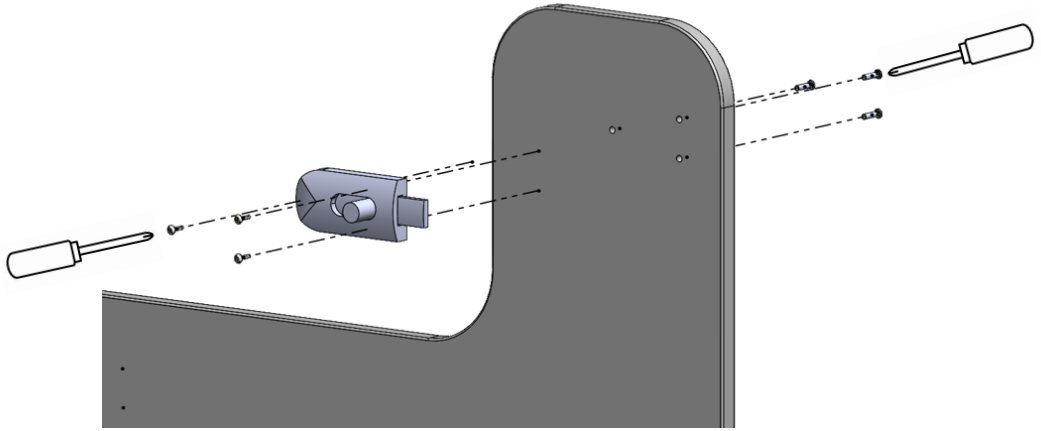

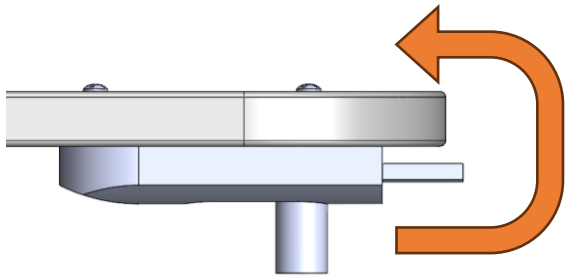

Vue de dessus

Inverser le sens du verrou en le basculant
de l'autre coté de la porte, puis revisser
et remonter le cache de finition


5- Installation du portillon A


En fonction du choix d'implantation choisie (A ou B, voir page 4), 2 installations sont possibles.

Installation Implantation A :
Petit espace compris entre 1178 à 1343mm




1) Fixer la fixation murale à la lisse bois des paumelles, grâce aux 14 vis HFP PZ 4,5x40

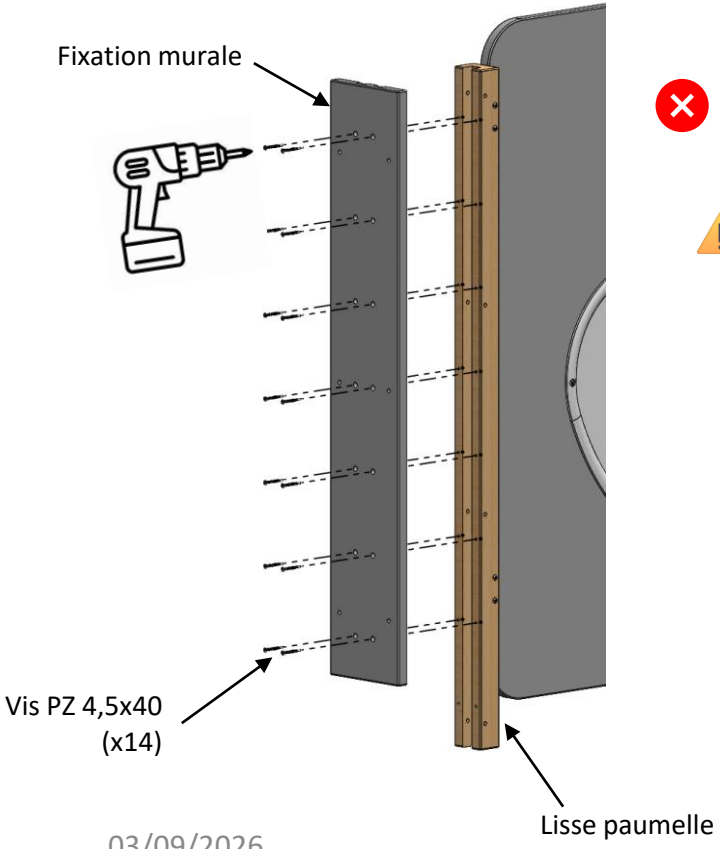

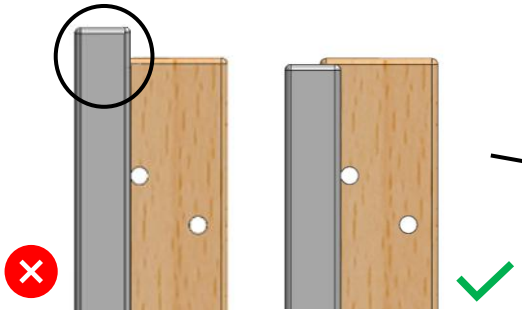


La fixation murale à un sens d'assemblage
(ici position avec plinthe)

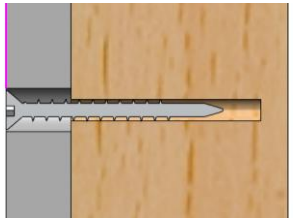


Vue de coupe

Bien visser à fleur les vis contre la fixation murale (de sorte à ne pas créer de surépaisseur)

2 positions de vissage pour la fixation murale :

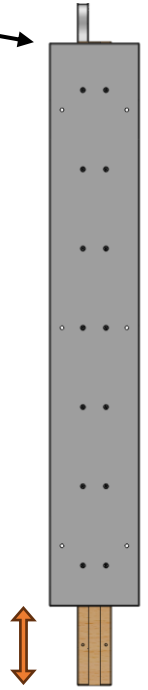


Avec plinthe
Visser la fixation sur les perçages supérieurs de la lisse

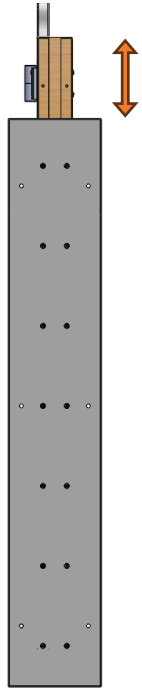

Sans plinthe
Visser la fixation sur les perçages inférieurs de la lisse


2) Fixer au mur la fixation murale à l'aide de visseries adaptées à votre mur (non fournies). Positionner la lisse paumelle au sol comme repère.

Vérifier l'aplomb au dessus de la fixation à l'aide d'un niveau à bulle avant de fixer définitivement.

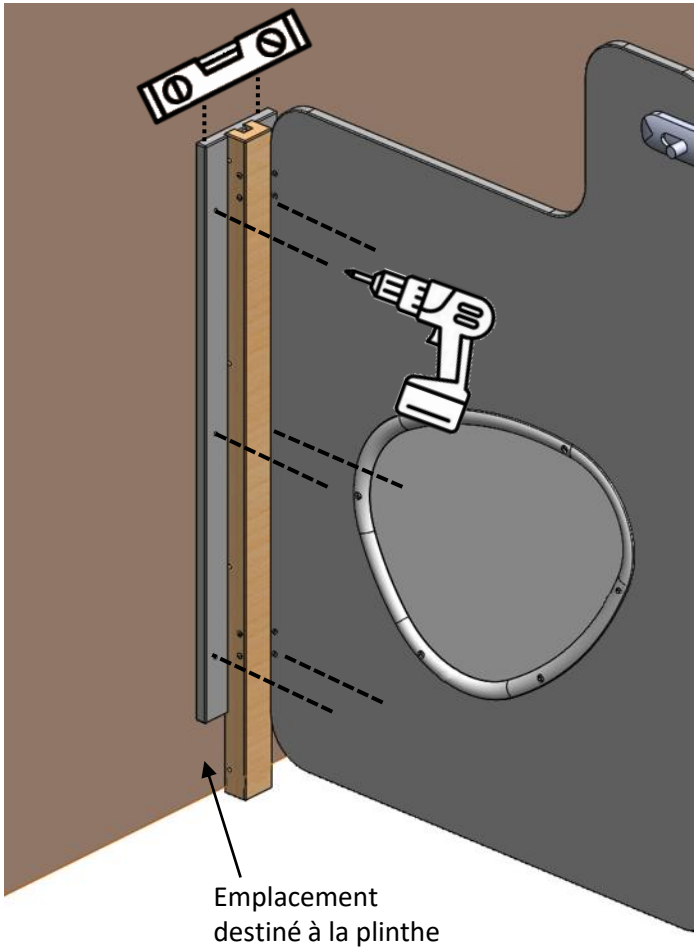


Installation Implantation A :
<u>Petit espace compris</u>
<u>entre 1178 à 1343mm</u>



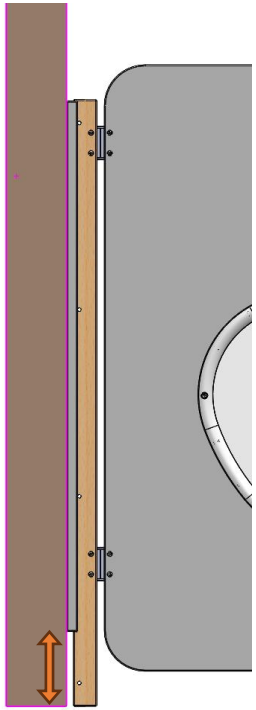

Vue de coupe
Avec plinthe
(la fixation murale passe au dessus de la plinthe)

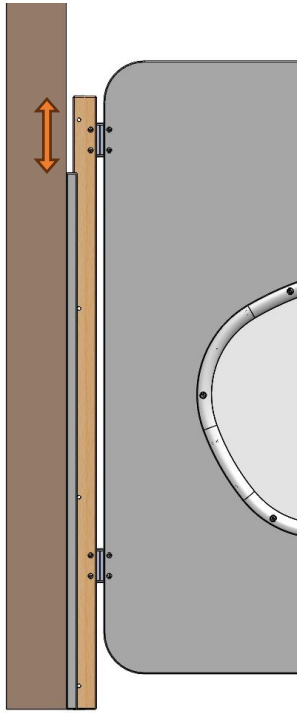


Vue de coupe
Sans plinthe
(la fixation murale est positionnée au sol)


3) Fixation joue ajustable verrou

Installation Implantation A :
<u>Petit espace compris</u>
<u>entre 1178 à 1343mm</u>



A) Fixer la fixation murale aux 2 pièces de compensations, grâce aux 14 vis confirmat noire 7x50

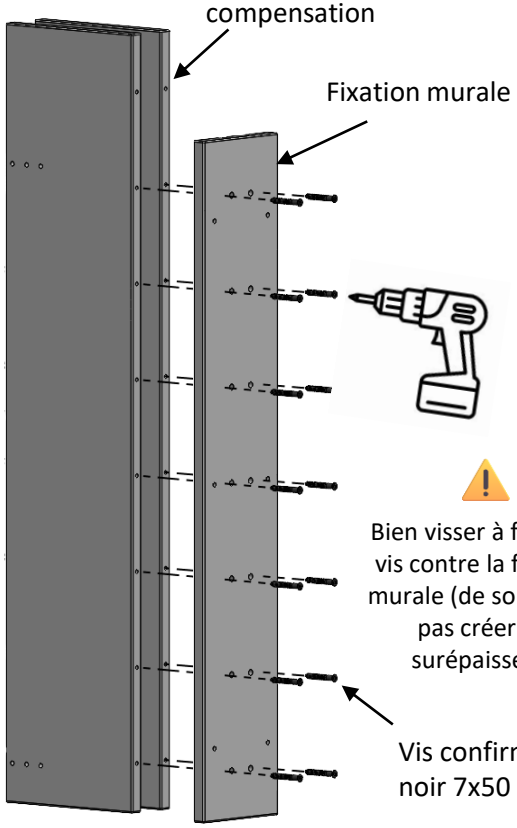


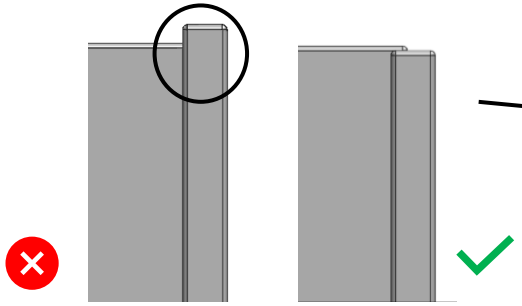

La fixation murale à un sens d'assemblage
(ici position avec plinthe)

Pensez à vous adapter à votre emplacement
(la joue coté paumelle peut avoir une configuration avec plinthe et la joue coté verrou sans plinthe)

2 positions de vissage pour la fixation murale :

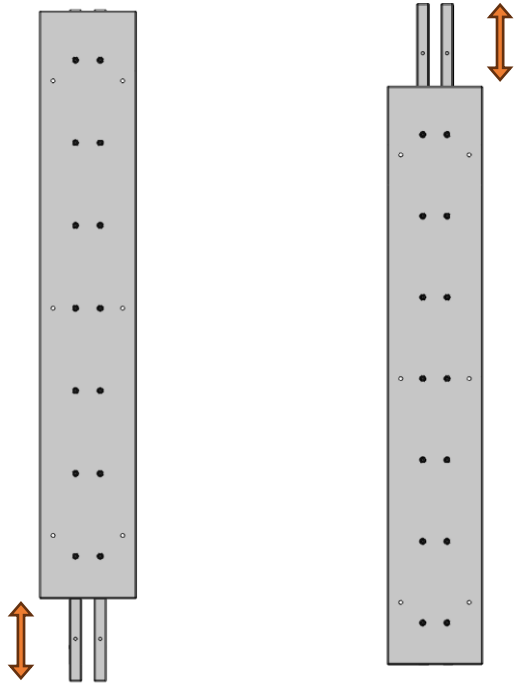

Avec plinthe
Visser la fixation sur les perçages supérieur des pièces de compensation

Sans plinthe
Visser la fixation sur les perçages inférieur des pièces de compensation


3) Fixation joue ajustable verrou

B) Fixer au mur la fixation murale à l'aide de visseries adaptées à votre mur (non fournies). Positionner les 2 pièces de compensation au sol comme repère.


Aligner face à face symétriquement les fixations murales
Vérifier l'aplomb au dessus de la fixation à l'aide d'un niveau à bulle avant de fixer définitivement.

Installation Implantation A :
<u>Petit espace compris</u>
<u>entre 1178 à 1343mm</u>




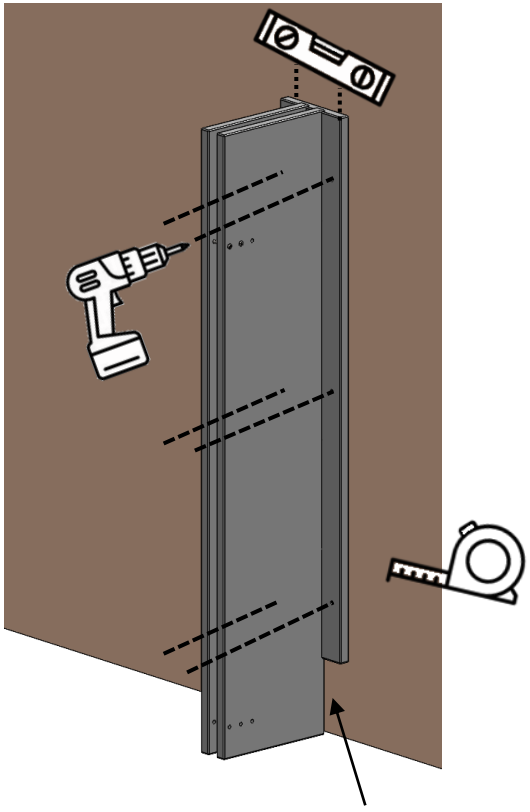

Emplacement destiné à la plinthe

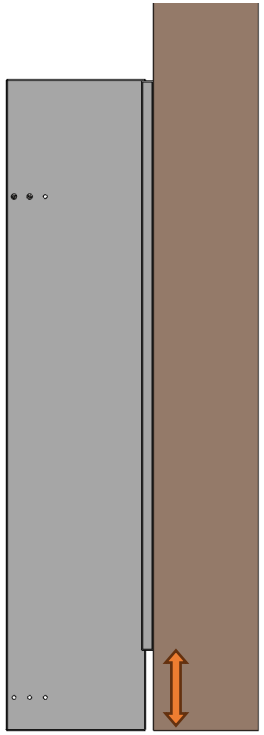

Vue de coupe
Avec plinthe
(la fixation murale passe au dessus de la plinthe)

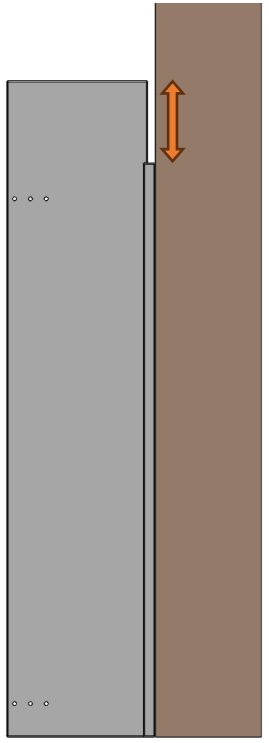

Vue de coupe
Sans plinthe
(la fixation murale est positionnée au sol)


3) Fixation joue ajustable verrou

C) Enfiler entre les pièces de compensation, la pièce d'extension grande, où est fixé la gâche en bois (lisse bois verrou).

Installation Implantation A :
<u>Petit espace compris</u>
<u>entre 1178 à 1343mm</u>





① Ajuster la distance entre la porte et la pièce d'extension de sorte à laisser **un jeu de 5mm entre la gâche et le verrou**

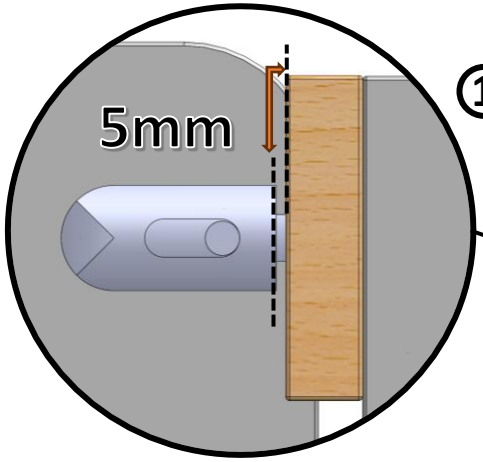

② Une fois la joue ajuster par rapport à votre porte, percer **4 des 6 pré perçages** prévu dans les pièces de compensation (2 en haut / bas) afin de déboucher les trous.

③ A l'aide de 4 vis poêlier 4x35 / douilles 4x35 visser fermement la joue afin de verrouiller l'ensemble

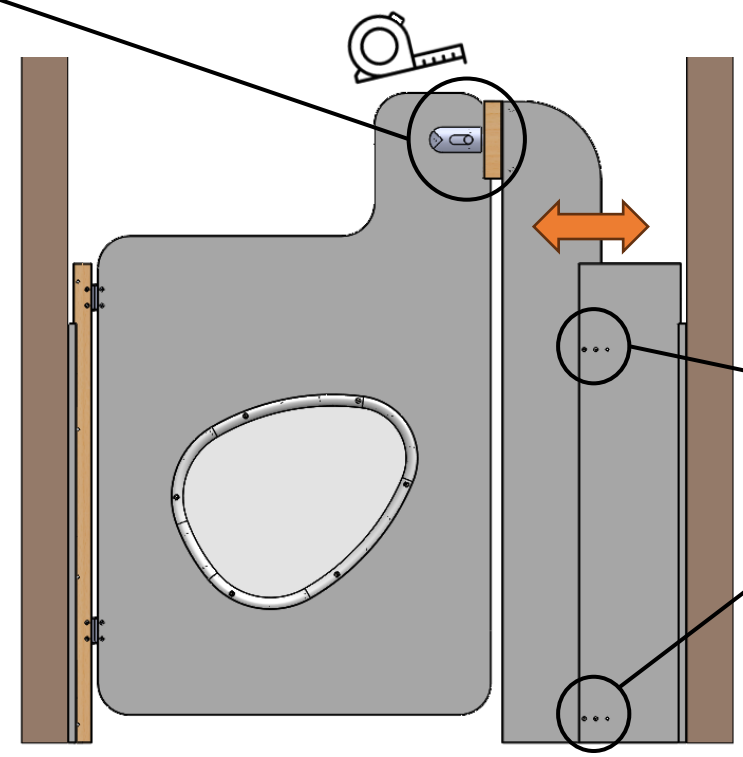

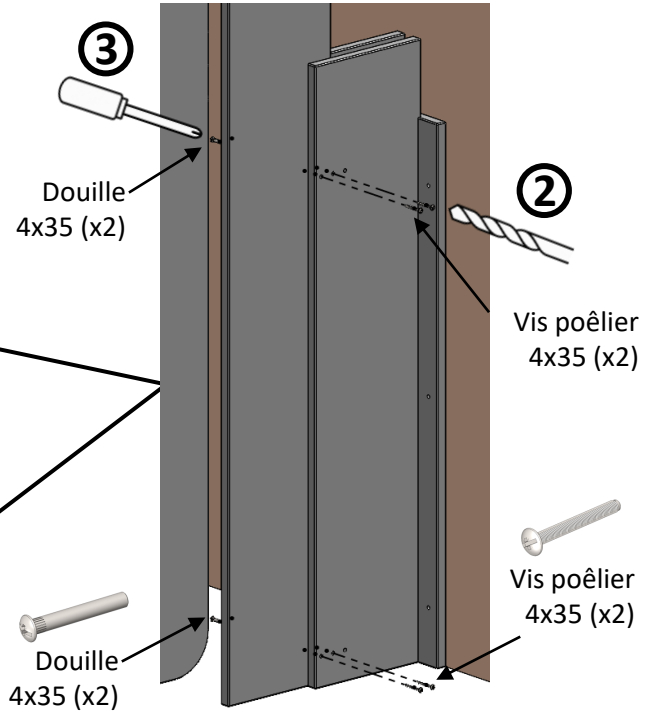

<u>Après ces 3 étapes ci dessus, l'installation de l'implantation A du portillon est terminée</u>

6- Installation du portillon B


Voici les étapes d'installation nécessaire pour l'implantation B du portillon
(l'installation nécessitera l'ensemble des pièces fournies)

Installation Implantation B :
Grand espace compris entre 1343 à 1616mm




1) Fixation joue ajustable coté verrou

A) Fixer la fixation murale aux 2 pièces de compensations, grâce aux 14 vis confirmat noire 7x50

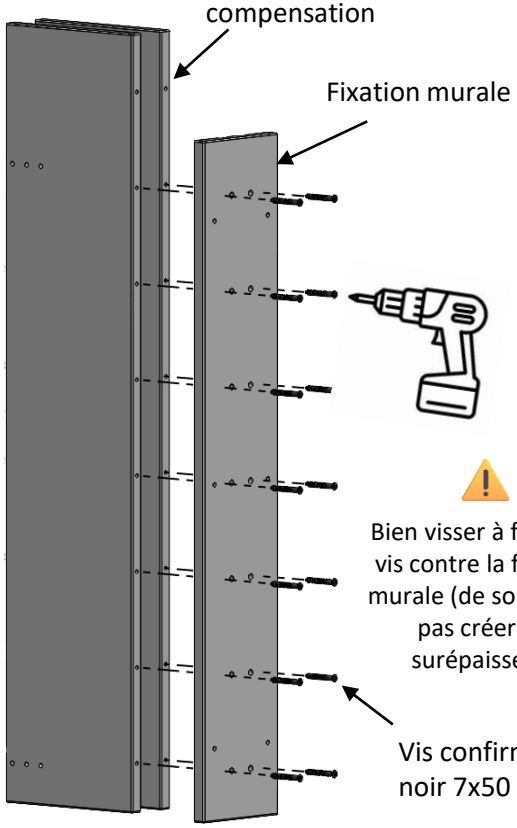


Bien visser à fleur les vis contre la fixation murale (de sorte à ne pas créer de surépaisseur)

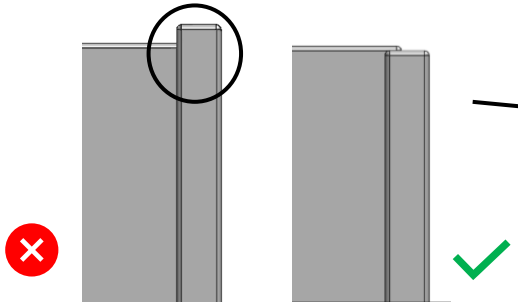

La fixation murale à un sens d'assemblage
(ici position avec plinthe)

2 positions de vissage pour la fixation murale :

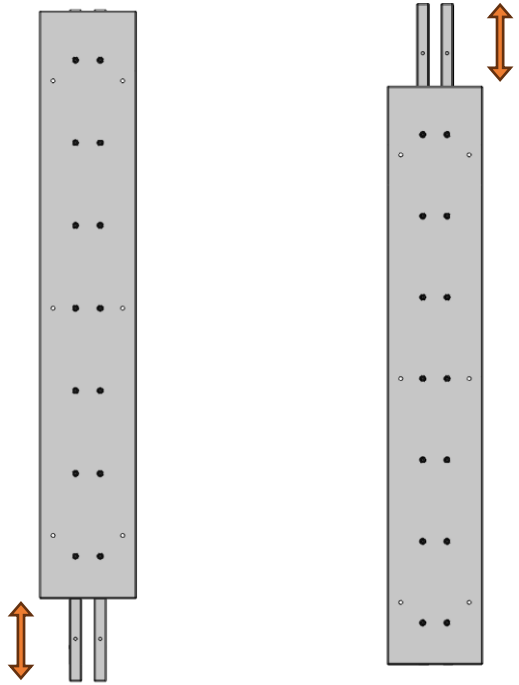

Pensez à vous adapter à votre emplacement
(la joue coté paumelle peut avoir une configuration avec plinthe et la joue coté verrou sans plinthe)

Avec plinthe
Visser la fixation sur les perçages supérieur des pièces de compensation


Sans plinthe
Visser la fixation sur les perçages inférieur des pièces de compensation


1) Fixation joue ajustable coté verrou

Installation Implantation B :
<u>Grand espace compris</u>
<u>entre 1343 à 1616mm</u>




B) Fixer au mur la fixation murale à l'aide de visserie adaptées à votre mur (non fournies). Positionner les 2 pièces de compensation au sol comme repère.

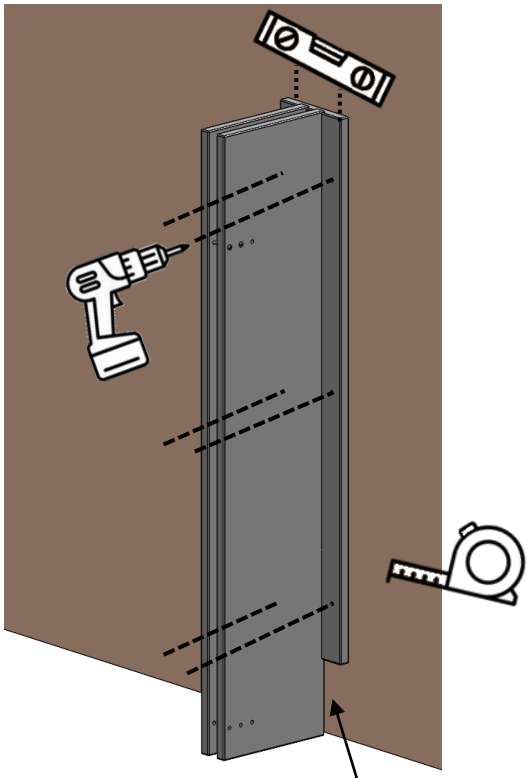

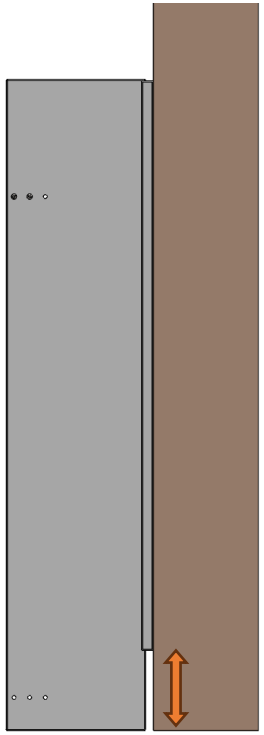

Vue de coupe
Avec plinthe
(la fixation murale passe au dessus de la plinthe)

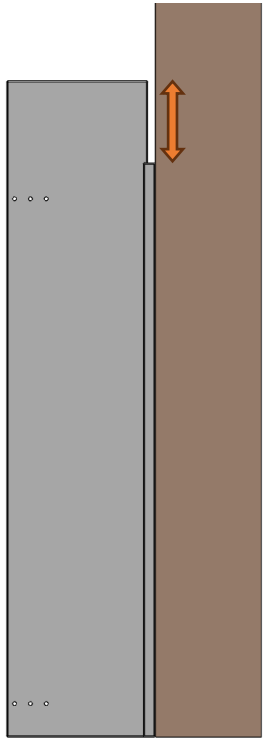

Vue de coupe
Sans plinthe
(la fixation murale est positionnée au sol)


1) Fixation joue ajustable coté verrou


C) Enfiler entre les pièces de compensation la pièce d'extension grande où est fixé la gâche en bois (lisse bois verrou).

Utiliser un serre - joint afin de **bloquer temporairement la pièce d'extension**, sinon veuillez laisser la pièce entre les 2 panneaux en la calant simplement.

Installation Implantation B :
<u>Grand espace compris entre 1343 à 1616mm</u>



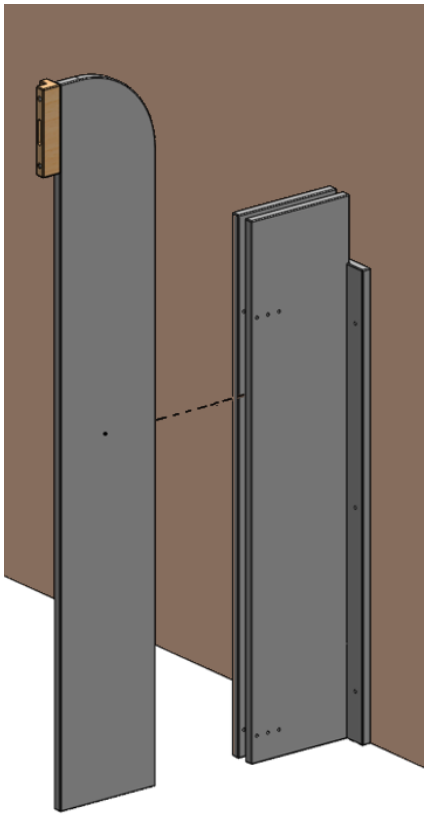

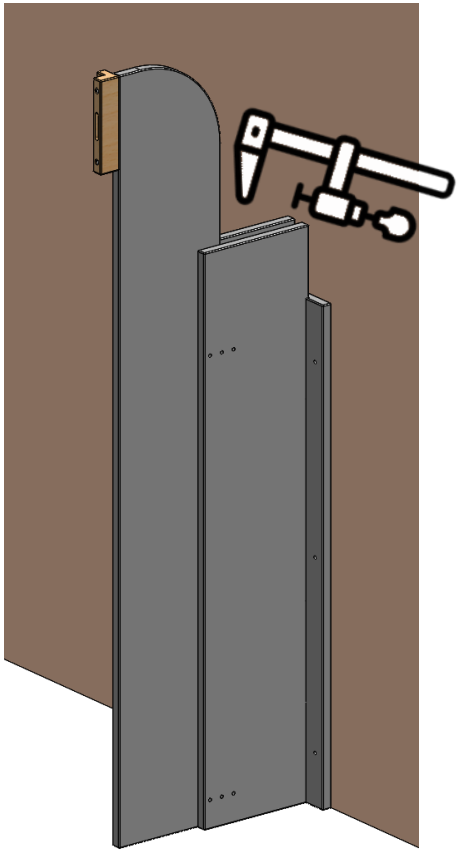


2) Fixation joue ajustable coté paumelles


Installation Implantation B :
<u>Grand espace compris entre 1343 à 1616mm</u>



A) Fixer la fixation murale aux 2 pièces de compensations, grâce aux 14 vis confirmat noire 7x50

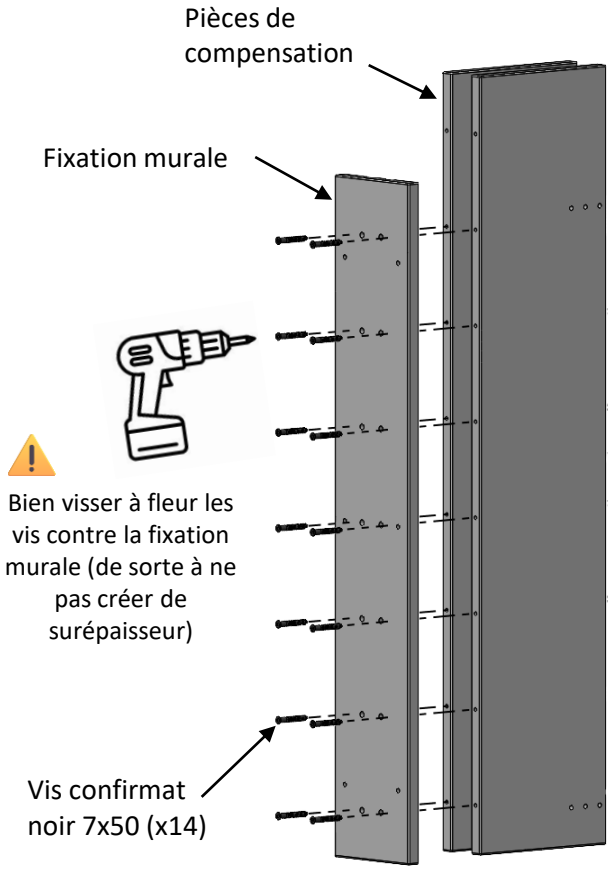


Bien visser à fleur les vis contre la fixation murale (de sorte à ne pas créer de surépaisseur)

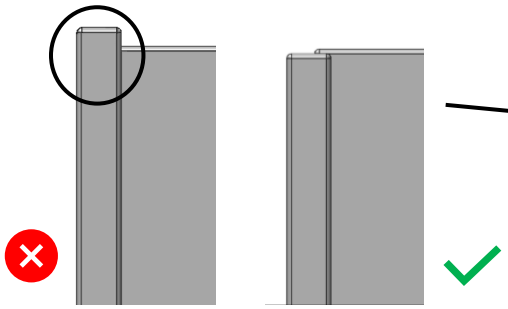


La fixation murale à un sens d'assemblage
(ici position avec plinthe)

Pensez à vous adapter à votre emplacement
(la joue coté paumelle peut avoir une configuration avec plinthe et la joue coté verrou sans plinthe)

2 positions de vissage pour la fixation murale :

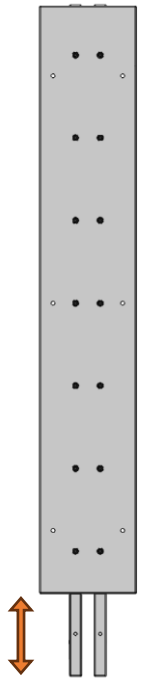

Avec plinthe
Visser la fixation sur les perçages supérieur des pièces de compensation

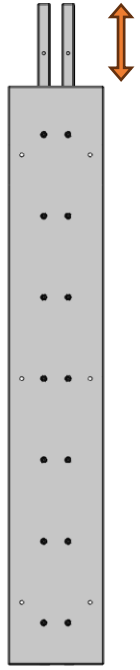

Sans plinthe
Visser la fixation sur les perçages inférieur des pièces de compensation


2) Fixation joue ajustable coté paumelles




Installation Implantation B :
<u>Grand espace compris entre 1343 à 1616mm</u>

B) Fixer au mur la fixation murale à l'aide de visserie adaptées à votre mur (non fournies). Positionner les 2 pièces de compensation au sol comme repère.


Aligner face à face symétriquement les fixations murales
Vérifier l'aplomb au dessus de la fixation à l'aide d'un niveau à bulle avant de fixer définitivement.

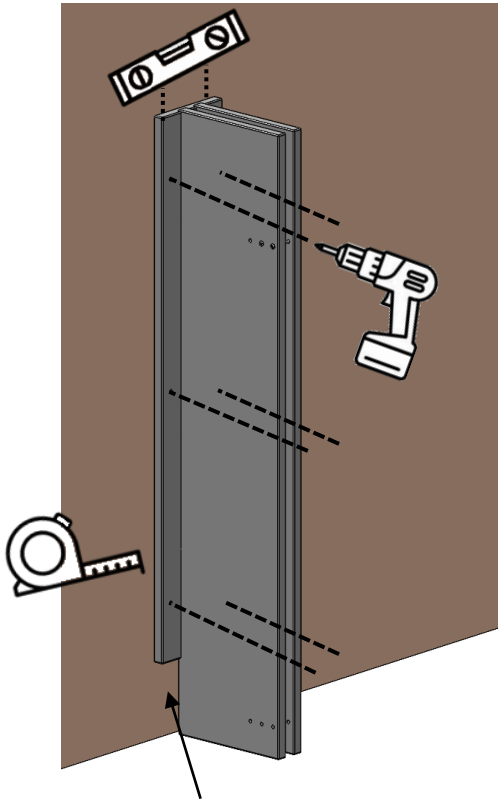

Emplacement destiné à la plinthe

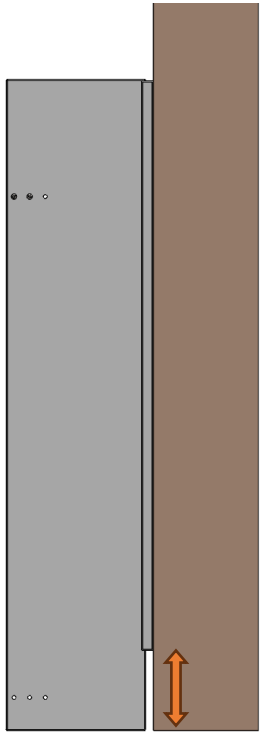

Vue de coupe
Avec plinthe
(la fixation murale passe au dessus de la plinthe)

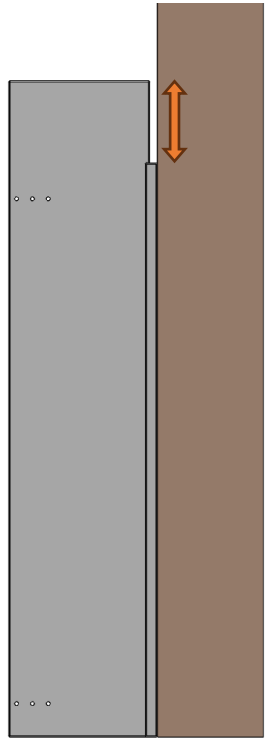


Vue de coupe
Sans plinthe
(la fixation murale est positionnée au sol)

2) Fixation joue ajustable coté paumelles

Installation Implantation B :
<u>Grand espace compris</u>
<u>entre 1343 à 1616mm</u>




① Assembler la lisse paumelle à la pièce d'extension petite, visser les 4 vis poêlier et douilles 4x35.
La pièce d'extension petite mesure 1040 x 178mm et possède 4 perçages débouchant sur sont extrémités.

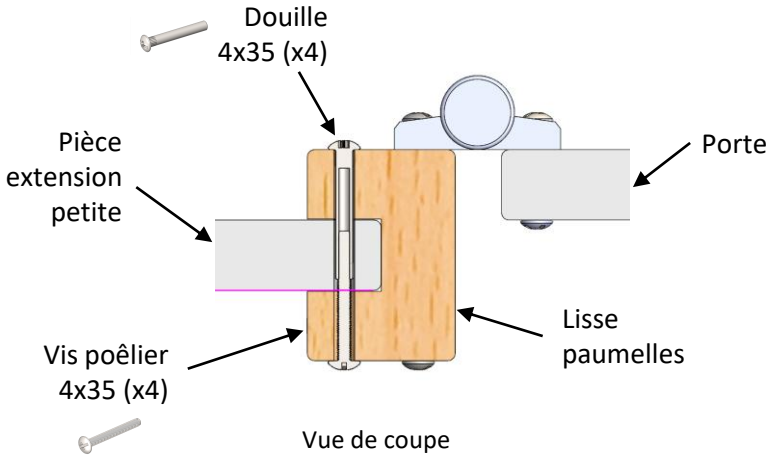

Vue de coupe

Serrer fortement les
vis / douilles 4x35

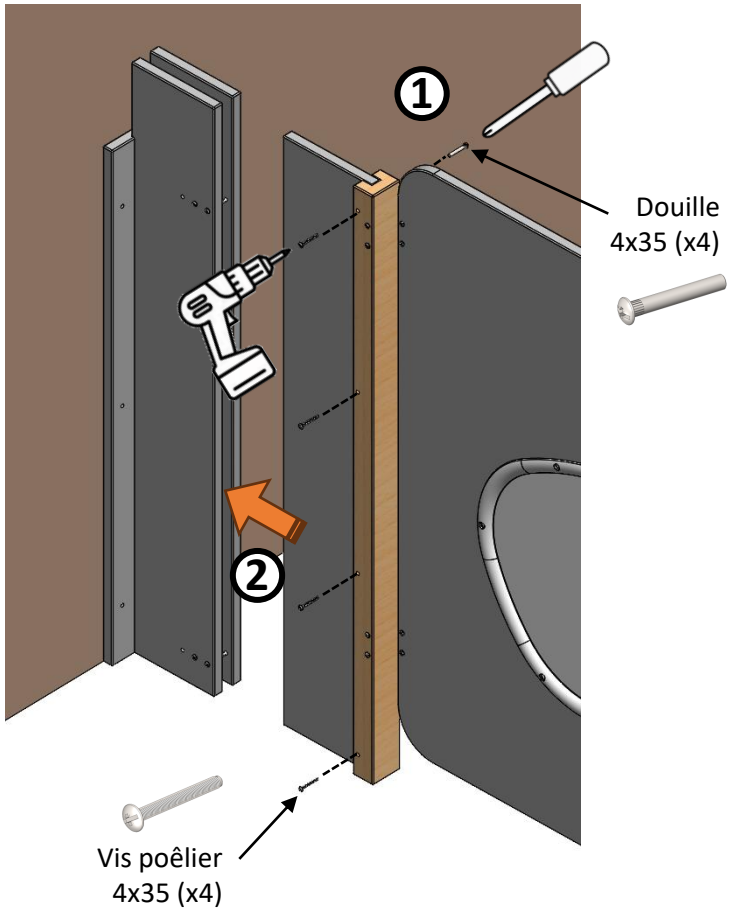

② Enfiler l'assemblage entre les pièces de compensation.

L'assemblage de pièce extension / lisse paumelle doit impérativement **reposer au sol**

3) Ajustement des joues pour fixation définitive

Après avoir placer les 2 pièces d'extension à gauche et à droite,
Il reste à ajuster les 2 joues :


Installation Implantation B :
<u>Grand espace compris</u>
<u>entre 1343 à 1616mm</u>



① Ajuster la distance entre la porte et la pièce d'extension grande de sorte à laisser **un jeu de 5mm entre la gâche et le verrou**

② Percer **4 des 6 pré perçages** prévu dans les pièces de compensation (2 en haut / bas) afin de déboucher les trous.

③ A l'aide de 2 tournevis et de 4 vis poêlier 4x35 / douille 4x35 visser fermement la joue afin de verrouiller l'ensemble

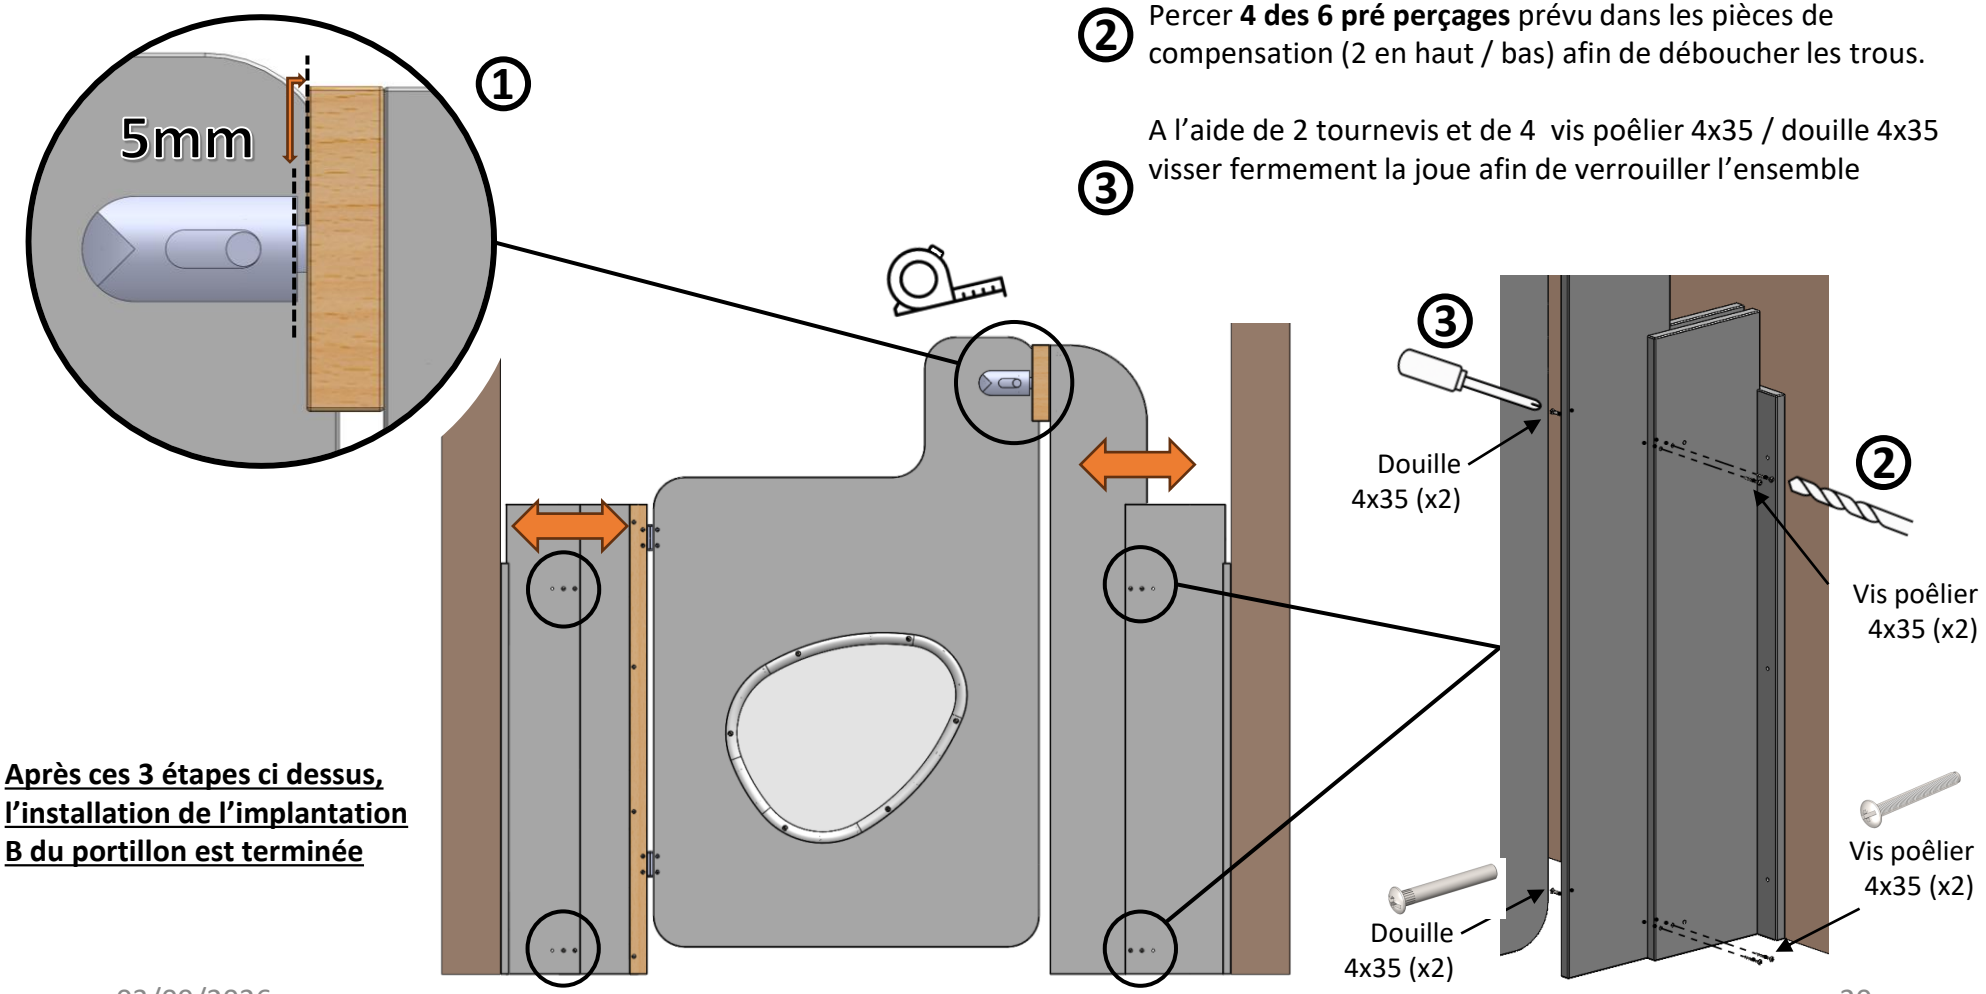

<u>Après ces 3 étapes ci dessus, l'installation de l'implantation B du portillon est terminée</u>

MATHOU Créations
200 route de Cluzel, Le Lac
12160 Baraqueville (France)
Tél : 05 65 67 19 21
www.mathou.com

7- INSTRUCTIONS UTILISATEUR



Une liste d'instructions a été établie afin de garantir une sécurité optimale de l'enfant ainsi qu'une meilleure durabilité du produit dans le temps.
Nous vous invitons à lire attentivement les informations ci-après avant toute utilisation.

1°-Notice de montage pages **3 à 20**

2°-Instructions d'entretien **page 22**

3°-Instructions de maintenance **page 23 à 24**

MATHOU Créations
200 route de Cluzel, Le Lac
12160 Baraqueville (France)
Tél : 05 65 67 19 21
www.mathou.com

8- INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

REFERENCES: G802




Parties à traiter	Produits d'entretien conseillés	Application
Parties mélaminées, bois massif verni, parties plastiques.	Un nettoyage à l'eau savonneuse est particulièrement conseillé. Les salissures tenaces peuvent être traitées avec des produits adaptés à ces surfaces. Les surfaces traitées devront impérativement être rincées.	Application avec un chiffon doux (sec ou humide) ou une éponge. En cas de nettoyage humide, bien essuyer les surfaces. Ne pas gratter et ne pas utiliser de produits abrasifs susceptibles de rayer irrémédiablement les surfaces.
Plexiglass des hublots et miroir.	Le nettoyage peut être réalisé avec des produits adaptés aux vitrages.	Application par vaporisation ou à l'aide d'un chiffon doux.

9- INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

REFERENCES: G802

MATHOU Créations
200 route de Cluzel, Le Lac
12160 Baraqueville (France)
Tél : 05 65 67 19 21
www.mathou.com

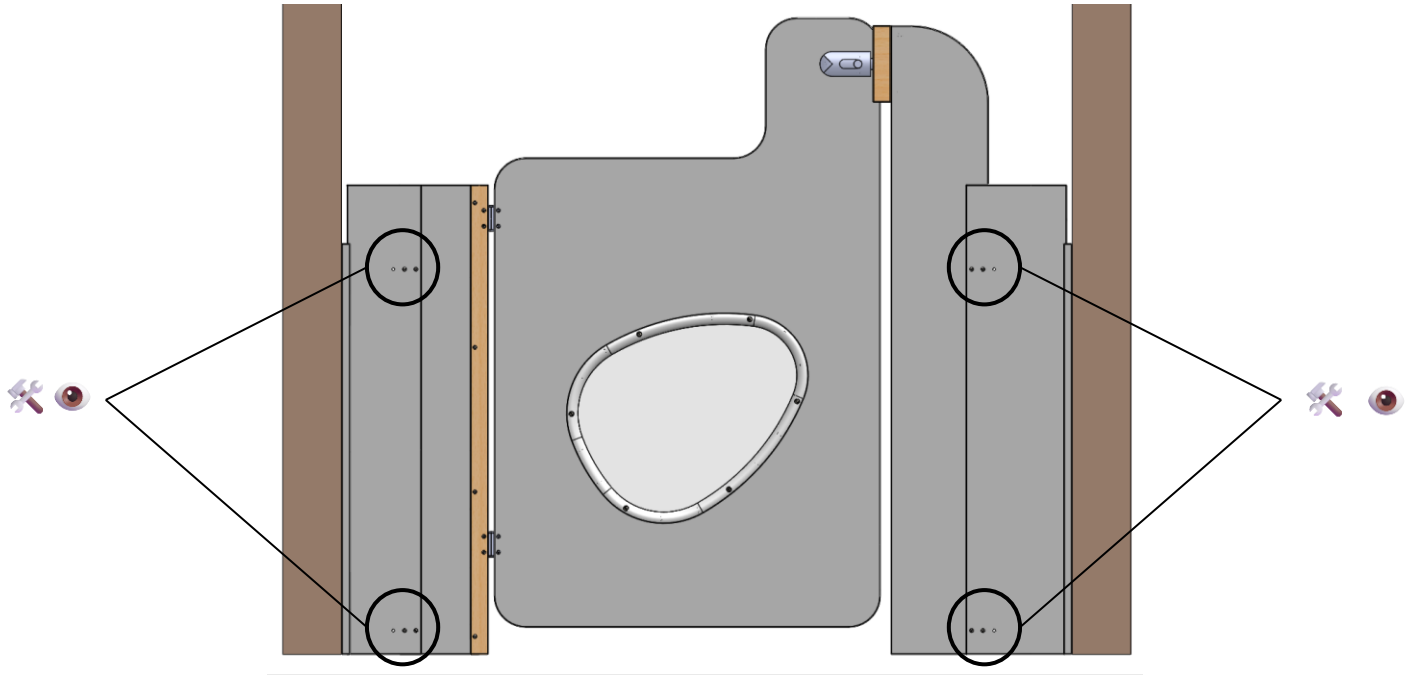

⚠️ **Nettoyage :** se référer à notre notice d'entretien.


⚠️ **Contrôle de routine – Fréquence trimestrielle:**


-Contrôle des fixations des joues ajustables
-Effectuer un contrôle visuel des fixations des joues ajustables .
-Vérifier le bon serrage des assemblages.
(Les éléments sont fixés à l'aide de vis poêliers / Douilles 4x35).

-Contrôle des fixations murales :

-Effectuer un contrôle visuel des fixations murales gauche et droite

-Vérifier le bon serrage des assemblages.

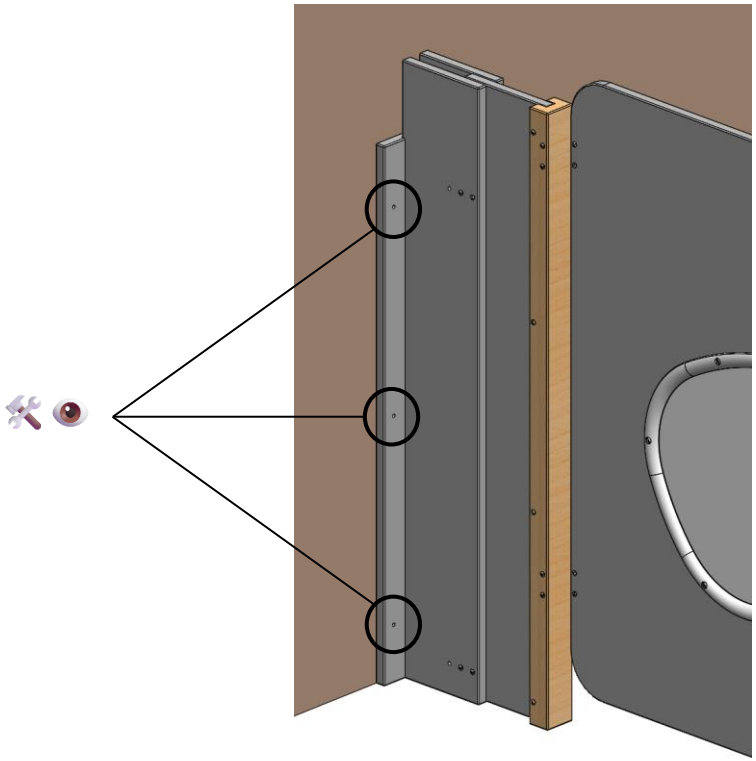

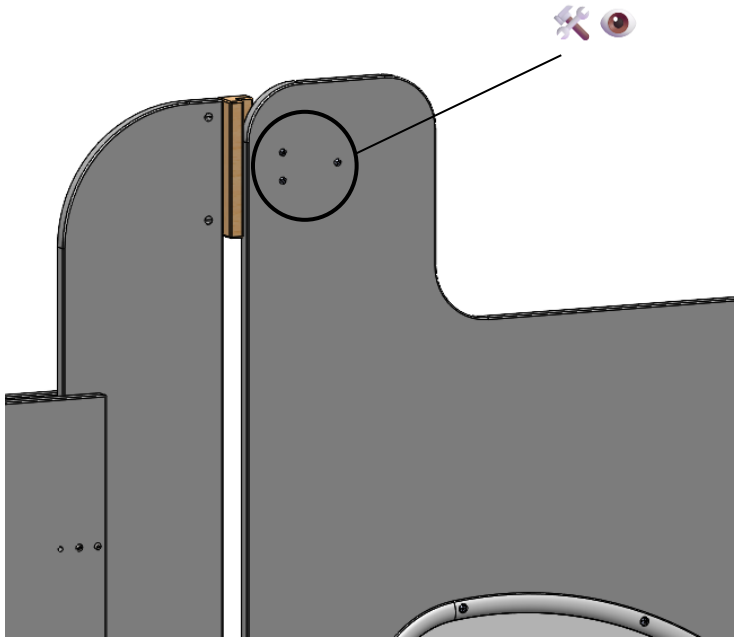

Contrôle de la fixation de verrou:

Vérifier le bon serrage des 3 vis de verrou.

Si le verrou est dévissé, déclipser le cache verrou à l'aide d'un tournevis plat pour accéder aux 3 vis cachées puis resserrer l'ensemble (veuillez vous référer à la page 8)