


MONTAGEANLEITUNG FÜR TRENNWÄNDE

**A800 - A801 - A802 - A803 - A804 -
A805 - A806 - A809 - A811 - A821 -
A822 - A825 - A826 - A827 - A828 -
A829 - A830 - A832 - A833 - A834 -
A835 - A836 - A837 - A897**

**WICHTIG
LESEN UND BEACHTEN
SIE DIESE
ANWEISUNGEN UND
BEHALTEN SIE SIE ZUM
SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN.**

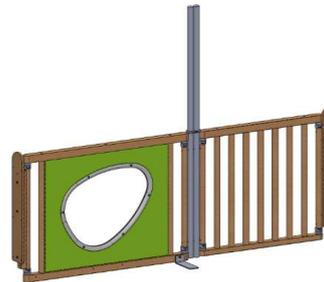

WARNUNG :

Montageanleitung :

- Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation, da eine falsche Montage gefährlich sein kann.
- Sie müssen die Montageanleitung unbedingt befolgen, damit das Produkt normal benutzt werden kann und keine Gefahr für Kinder darstellt.
- Nicht verwenden, wenn einige der verwendeten Elemente zerbrochen, beschädigt sind oder fehlen.
- Alle Befestigungselemente müssen immer angemessen festgezogen und regelmäßig überprüft werden.
- Alle Elemente sollten nicht in der Nähe von Wärmequellen platziert werden, die eine Gefahr darstellen für das Kind darstellen können (elektrische Heizgeräte, Gas oder starke Hitze).

Gebrauchsanweisung :

- Diese Trennwände erfüllen die Sicherheitsanforderungen des FCBA-Protokolls 5500: (07/2021).
- Kinder Nicht unbeaufsichtigt lassen
- Diese Trennwände sind nur für den Gebrauch in Kindergärten bestimmt.
- Diese Trennwände sind für Kinder unter 4 Jahren konzipiert.
- Nicht verwenden, wenn einzelne Teile zerbrochen, beschädigt sind oder fehlen
- Die Trennwände sind nicht dazu bestimmt, allein als freistehende Absperrung eines Durchgangs in einem unbeaufsichtigten Gebäude verwendet zu werden, sondern sollen einen Arbeitsbereich abgrenzen, in dem geschultes Personal anwesend ist.
- Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie entsprechend der Montageanleitung demontiert und wieder zusammengebaut werden können.

Pflegehinweise :

- Siehe Tabelle Seite 2 / 5

Kundenservice:

- Alle zusätzlichen Teile oder Ersatzteile sind bei MATHOU Créations zu erhalten.

Eisenwaren :



Sechskantschlüssel SW4



Doppelter Abstandshalter



Hülse M6 x 45



Schraube 6 x 40 (gewölbter Kopf)



Topfschrauben 4x25



Steckschlüssel 4 x



Schraube 6 x 60 (Flachkopf)



Kappenmutter



Abstandshalter




Steckschlüssel 4 x 20



Topfschrauben 4 x 35



Abstandshalter ep: 4



Stabilisator



Grower-Scheibe




Vorlage


Anzahl der benötigten Personen: 1

Benötigte Werkzeuge : 2 Kreuzschlitzschraubendreher
1 Sechskantschlüssel SW4
1 Bohrer 6 und 9 mm


1) : MONTAGE ZWISCHEN ZWEI TRENNWÄNDEN :

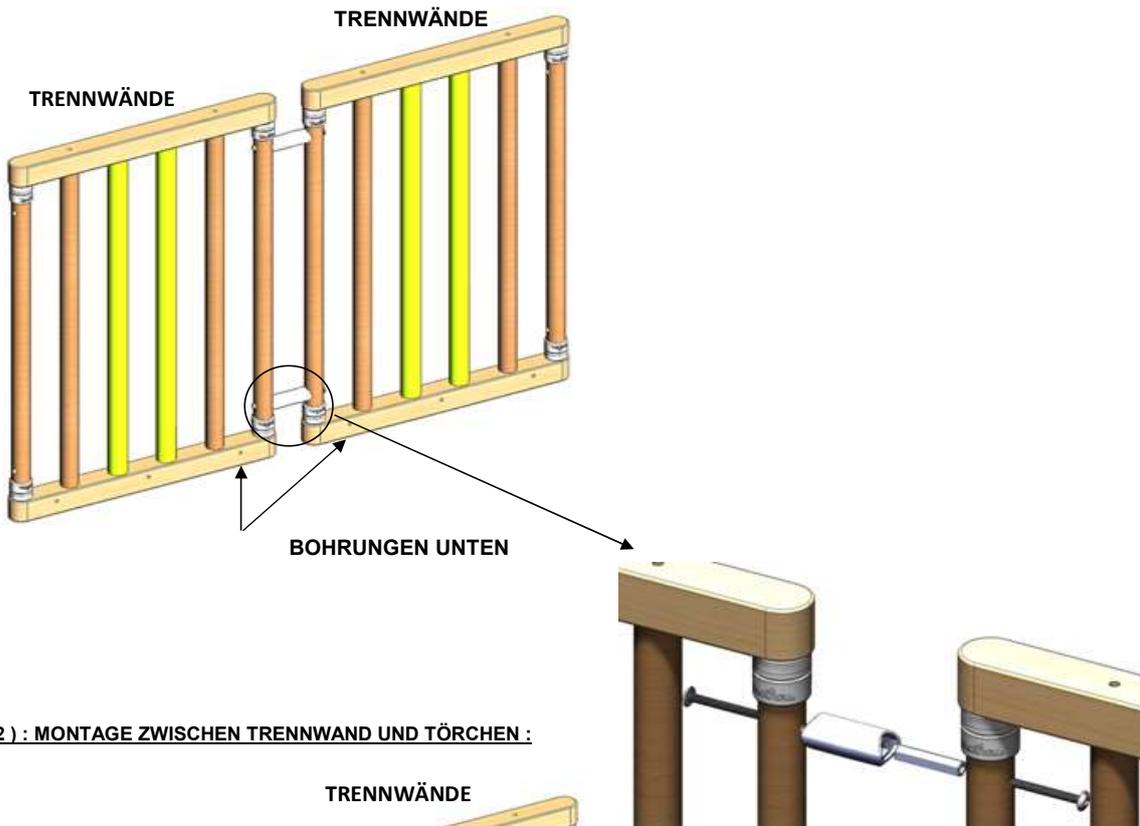

2) : MONTAGE ZWISCHEN TRENNWAND UND TÖRCHEN :

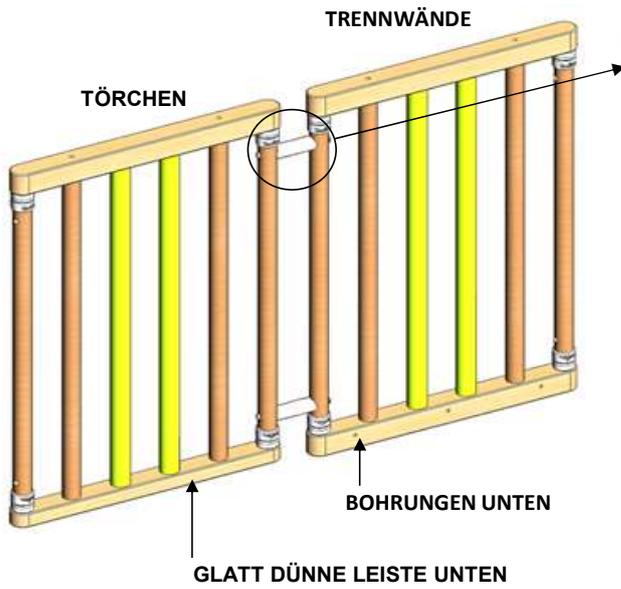


3) : POSITIONIERUNG DER STABILISATOREN

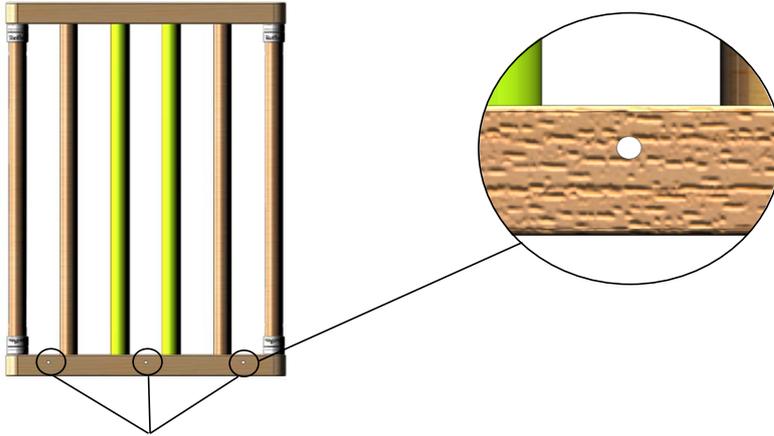

STABILISATORBEFESTIGUNG

Jede Trennwand hat Bohrungen (3 oder 4, je nach Größe), um die Stabilisatoren zu befestigen.

3A): POSITIONIERUNG DER STABILISATOREN (TRENNWAND ALLEIN)

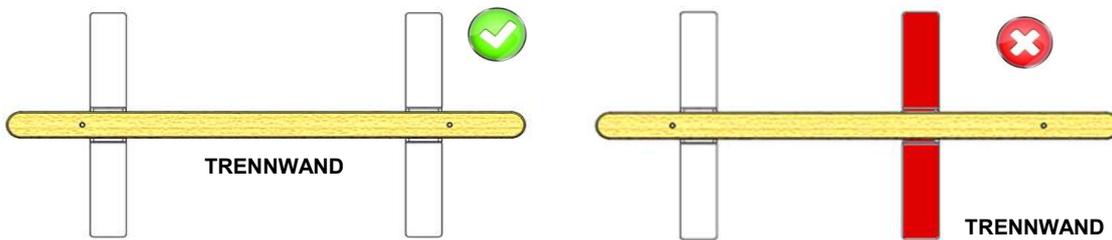


Es sollten immer 2 Stabilisatoren (im Lieferumfang enthalten) pro Trennwand verwendet werden, unabhängig davon, ob sie allein stehen oder mit anderen zu einem Laufstall oder einer festen Trennwand verbunden sind.




ACHTUNG: Wenn Sie eine faltbare Ziehharmonika-Konfiguration der Absperrungen wünschen,

muss die Positionierung der Stabilisatoren an Ihren Standort angepasst werden, um zu verhindern, dass sie gegen einander stoßen. (siehe 3B bis 3F).

3B): POSITIONIERUNG DER STABILISATOREN (2 ZUSAMMENKLAPPBARE TRENNWÄNDE)

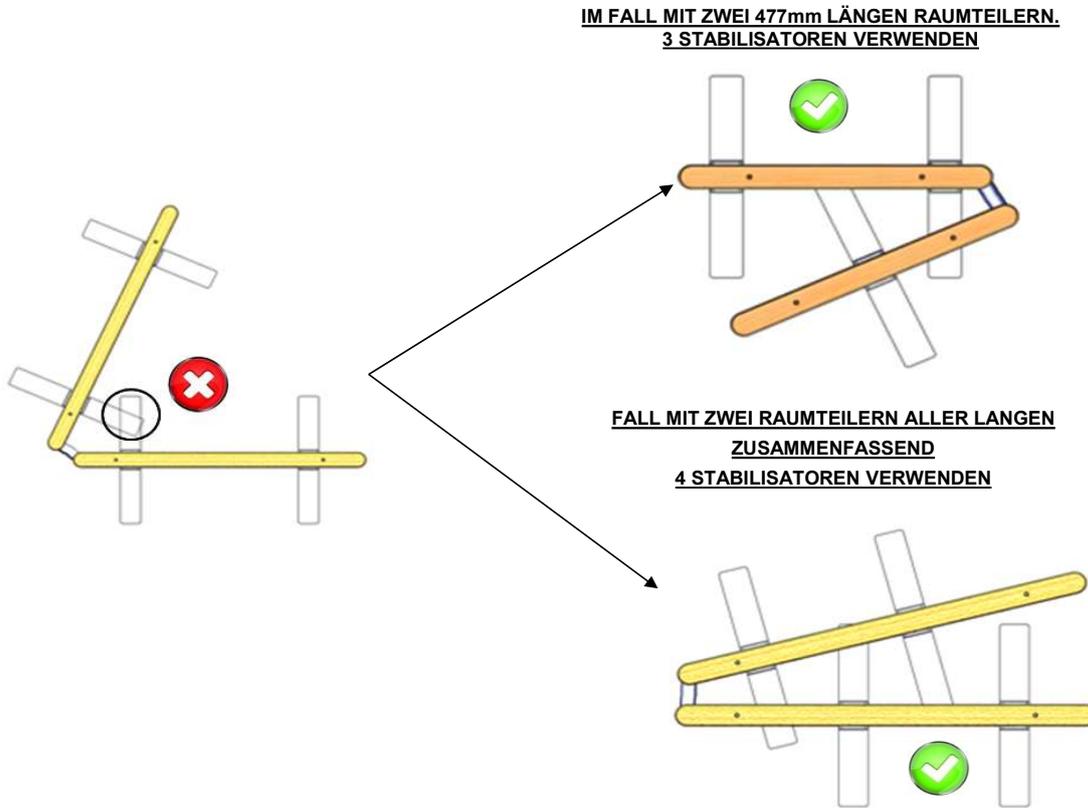


3C): POSITIONIERUNG DER STABILISATOREN (3 UND MEHR ZUSAMMENKLAPPBARE TRENNWÄNDE)

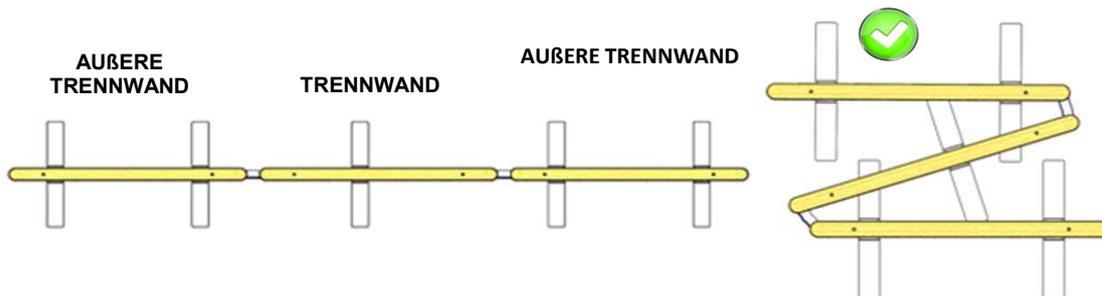


Bei einer Aufstellung mit drei oder mehr Trennwänden werden zwei Stabilisatoren an den äußeren Trennwänden angebracht. (Die Position zwischen den beiden Stabilisatoren sollte so weit wie möglich entfernt sein).
Bei allen anderen Trennwänden zwischen nur 1 Stabilisator nutzen, Position abhängig machen vom Zusammenfallen .

3D): POSITIONIERUNG DER STABILISATOREN (1 ZUSAMMENKLAPPBARES TRENNWANDTEIL + WANDBEFESTIGUNG)

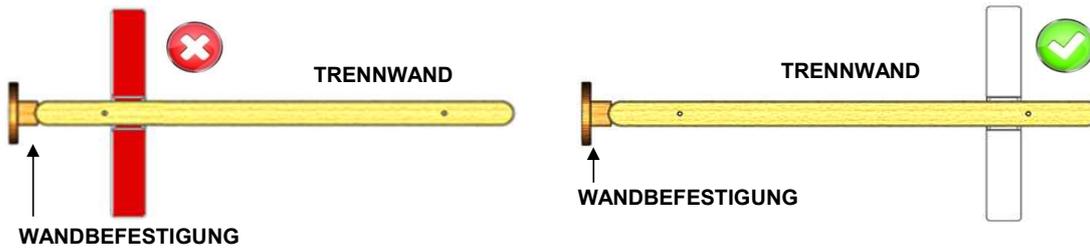


Bei einer Aufstellung mit einer Wandhalterung bringen Sie einen Stabilisator an, der am weitesten von der Wandhalterung entfernt ist.

3E): POSITIONIERUNG DER STABILISATOREN (2 ZUSAMMENKLAPPBARE TRENNWÄNDE + WANDBEFESTIGUNG)

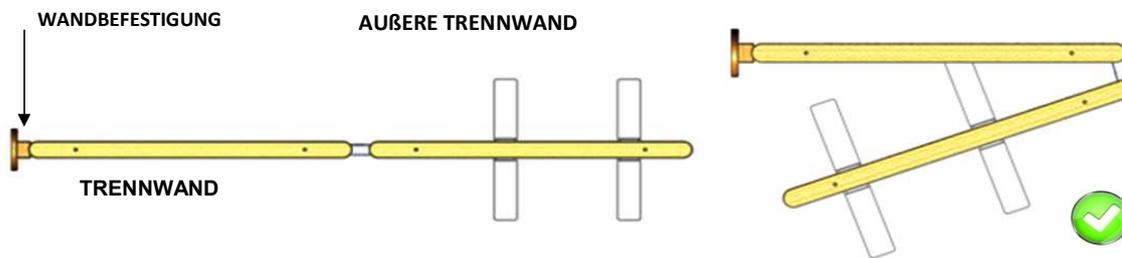


3F) : POSITIONIERUNG DER STABILISATOREN (3 UND MEHR ZUSAMMENKLAPPBARE TRENNWÄNDE + WANDBEFESTIGUNG)

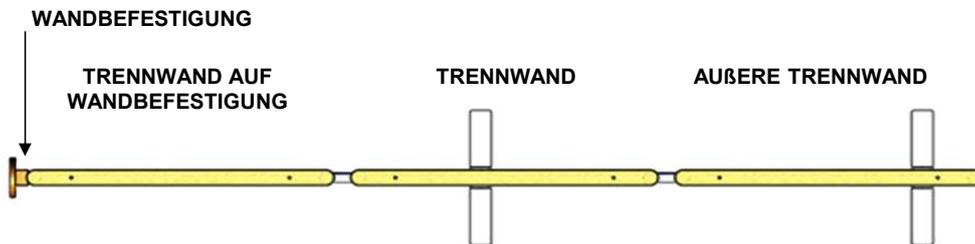


Bei einer Aufstellung mit 3 oder mehr Trennwänden dürfen keine Stabilisator auf "Trennwand an Wandbefestigung".

Bei den folgenden Trennwänden positionieren Sie nur einen Stabilisator und berücksichtigen dabei das Zusammenklappen.

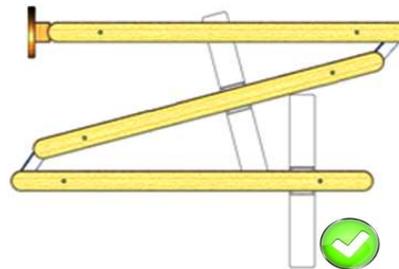


4) : BEFESTIGUNG DER STABILISATOREN

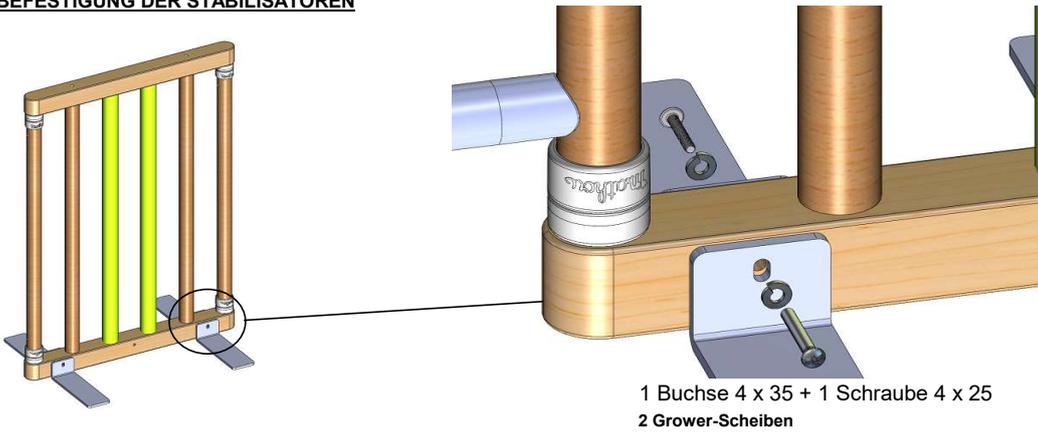

5) : VERWENDUNG DER BOHRUNGEN DER WANDBEFESTIGUNG :


Befestigung an einem Möbelstück:

Verwenden Sie 4 Bohrungen.
und die in Schritt 5C angegebenen Schrauben.

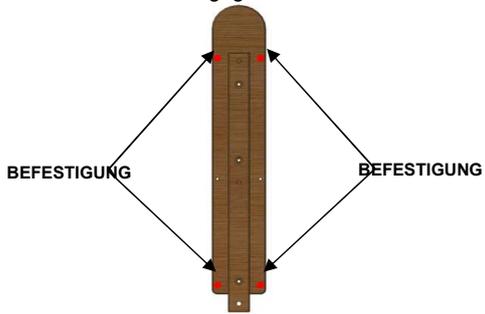

Befestigung an einer Wand: Verwenden Sie 6


Bohrungen und die für den Wandtyp geeigneten
Schrauben. (nicht im Lieferumfang enthalten)

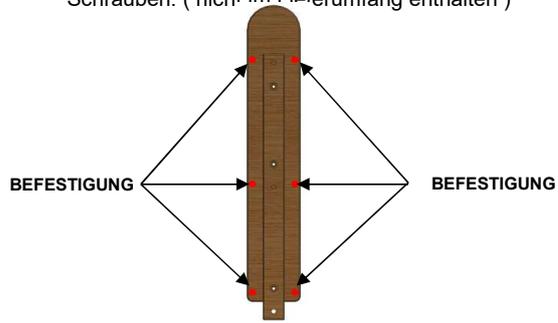


5A) : POSITION DER WANDHALTERUNG AN DER RÜCKSEITE EINES MÖBELS :



POSITIONIEREN SIE DIE WANDBEFESTIGUNG 88 mm vom Boden entfernt mit Hilfe der Schablone.

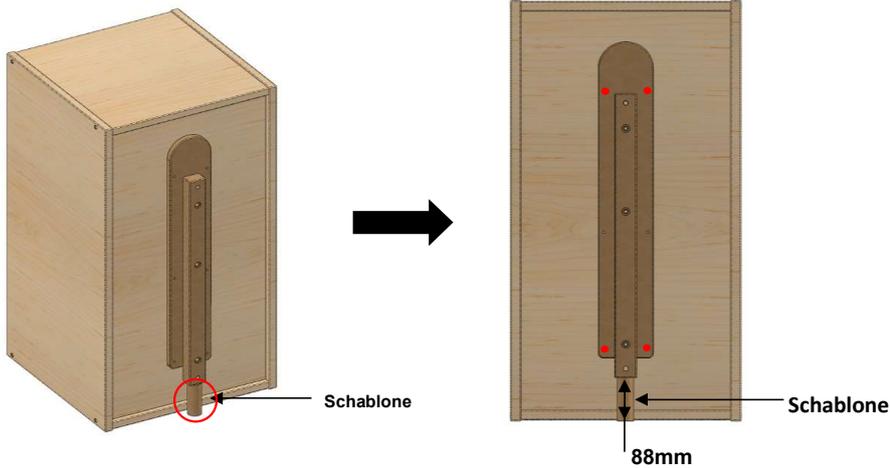


5B) : POSITION DER WANDBEFESTIGUNG AN DER SEITE EINES MÖBELSTÜCKS :

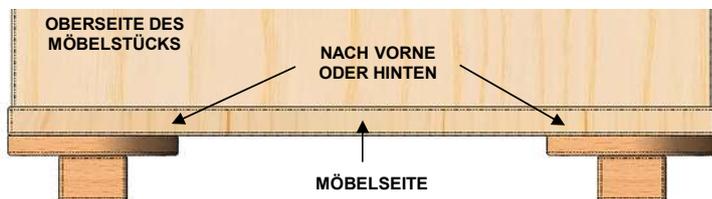


BEI EINER AUFSTELLUNG MIT TEPPICH/MATTE DIE WANDBEFESTIGUNG MUSS UNBEDINGT IN POSITION 1 ODER 2 (JE NACH FALL) POSITIONIERT WERDEN (SIEHE § 10). BEI EINER AUFSTELLUNG OHNE TEPPICH/MATTE POSITIONIEREN SIE DIE WANDHALTERUNG IN POSITION 1 ODER 2 ODER VON POSITION 3 ZU POSITION 4.


5C) : MONTAGE DER WANDHALTERUNG AN EINEM MÖBELSTÜCK:

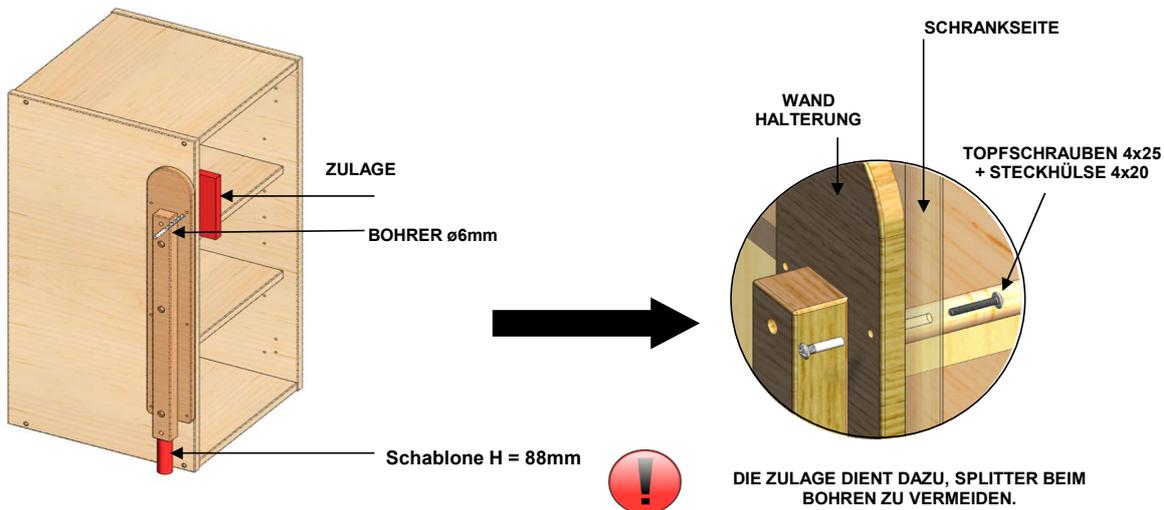


6) : TRENNWAND ODER TÖRCHEN AN EINER WANDBEFESTIGUNG :

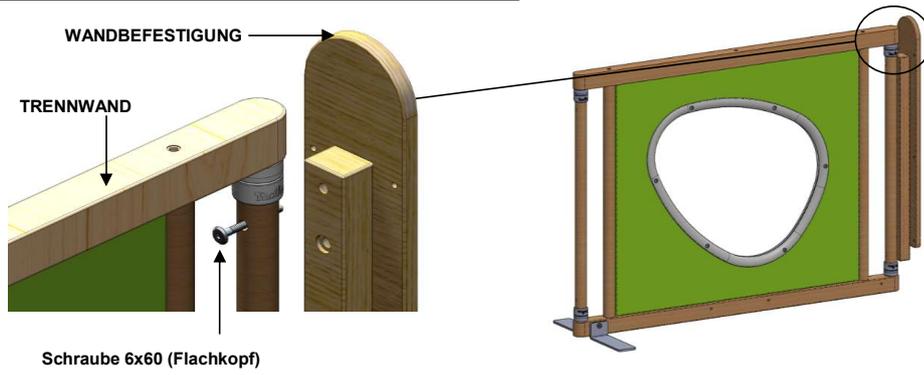

7) : BEFESTIGUNG VERBINDUNGSROHR MIT TRENNWAND :

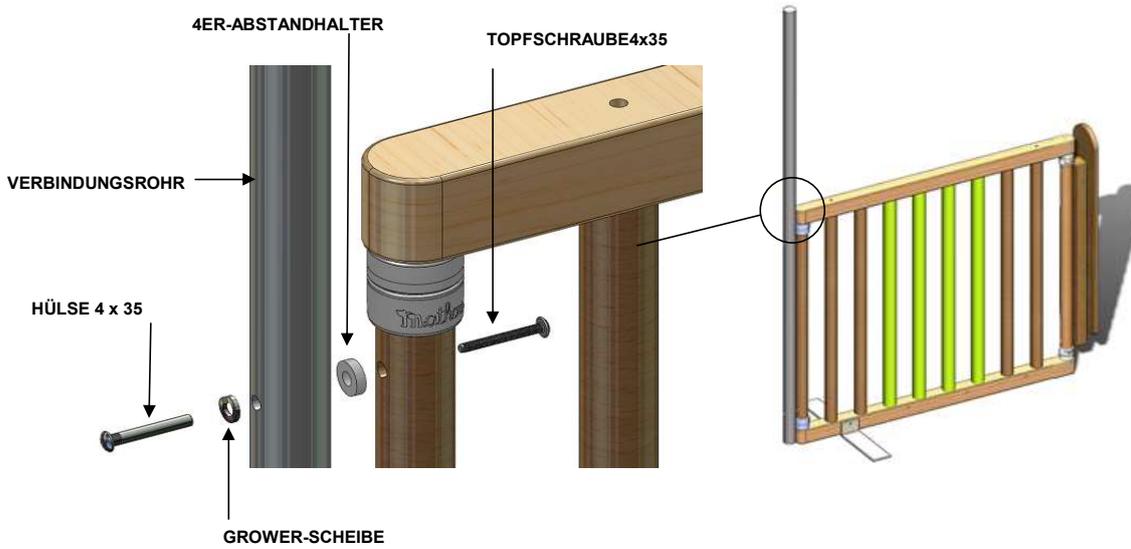


8) : ZUSAMMENBAU EINES VERBINDUNGSROHRS MIT EINER WANDBEFESTIGUNG :

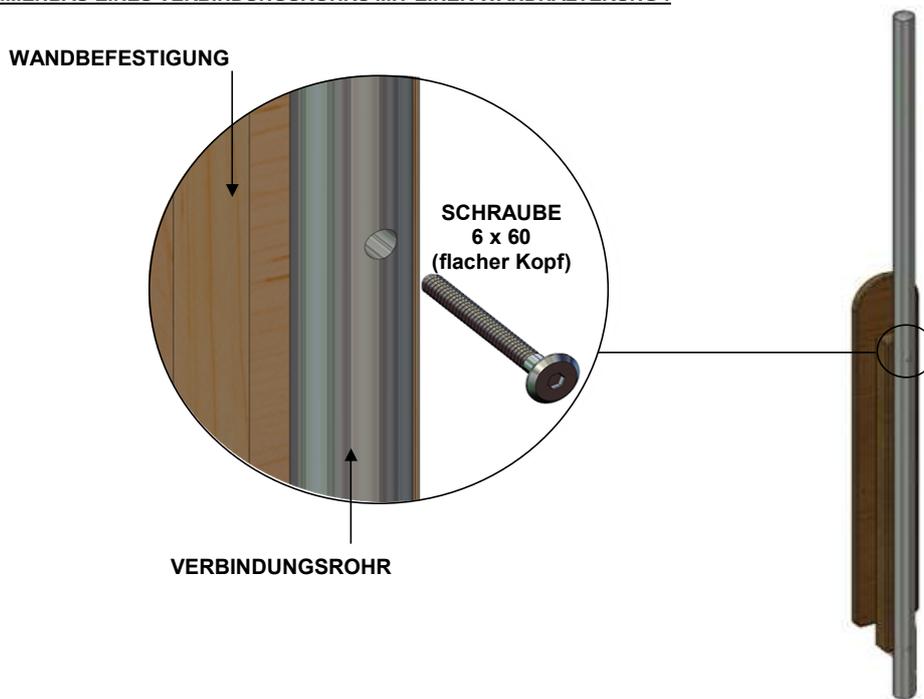


9) : ABGERUNDETER DURCHGANG + TÖRCHEN :

BOHREN SIE MIT EINEM Ø9mm Bohrer DIE ZWEI PANELE RECHTS UND LINKS MIT EINER ZULAGE (um Splinter zu vermeiden).

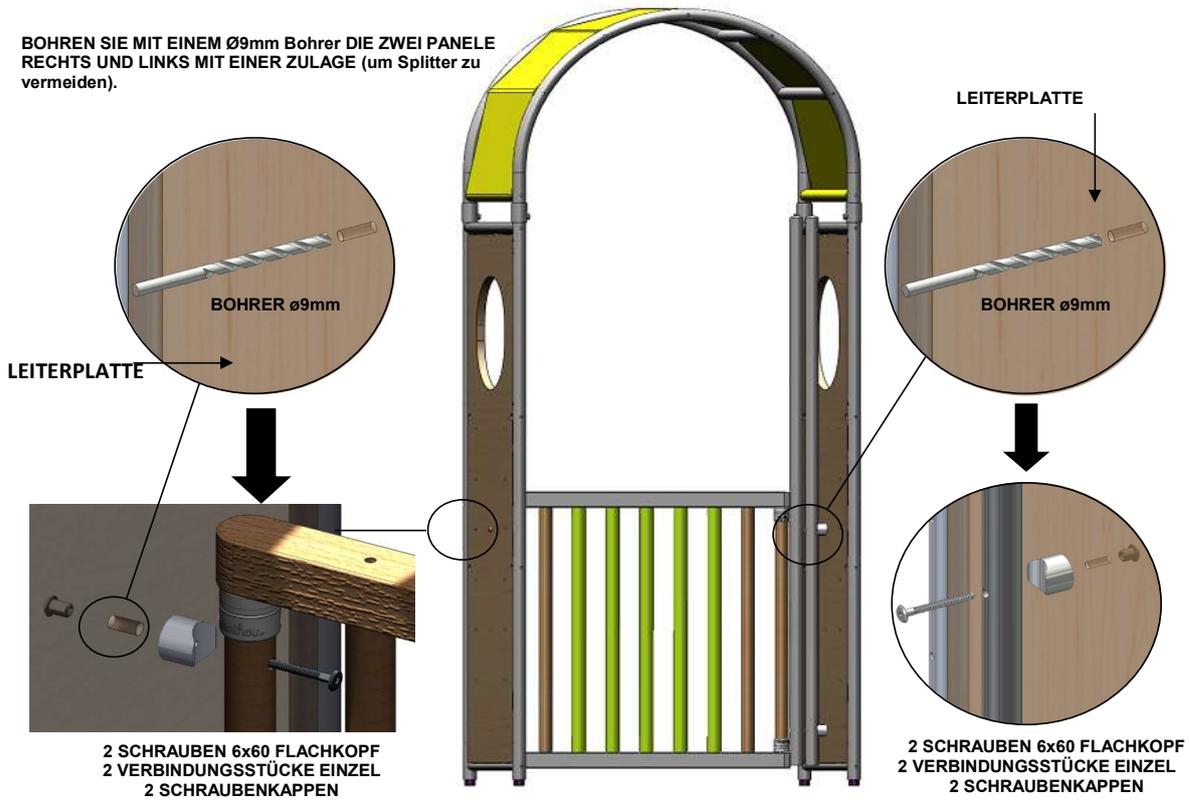

10) : MIT MATTEN :

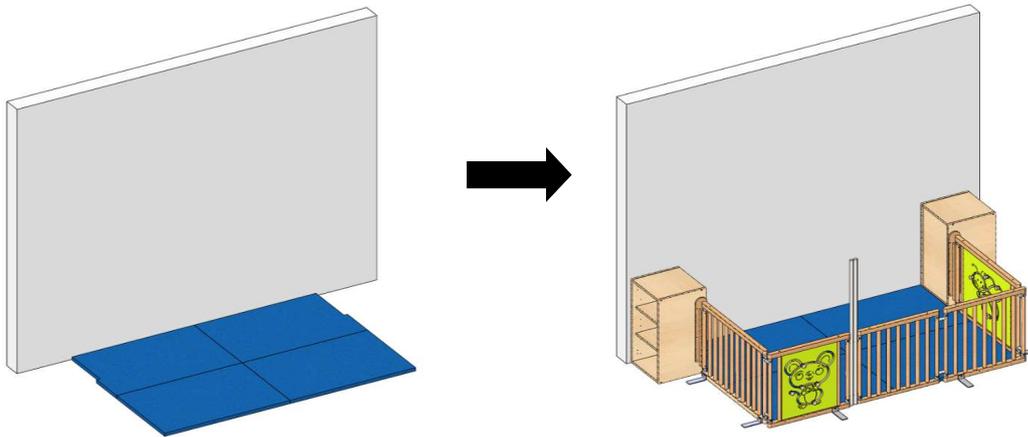


Legen Sie alle Produkte einschließlich die Matten aus, bevor Sie die Elemente endgültig aneinander befestigen.

11) : BEFESTIGUNG VERBINDUNGSSTÜCK 4 TRENNWÄNDE REF A897:



1:

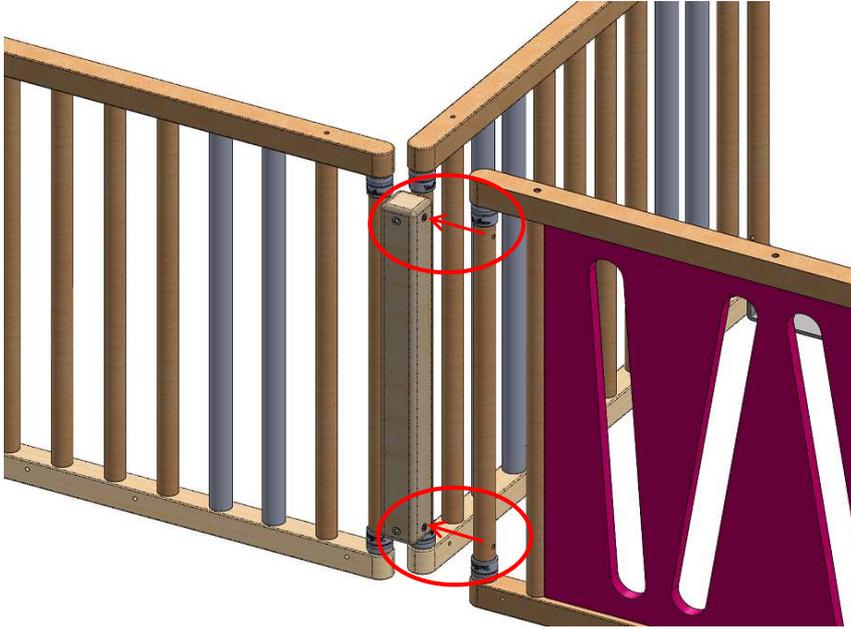

2:

