

IMPORTANT
A CONSERVER
POUR
CONSULTATION
ULTERIEURE A
LIRE



Nombre de personnes nécessaires : 2

-- **Instructions de montage**

Ce lit est prémonté en usine. Vous devez suivre impérativement les instructions de montage afin que ce lit puisse être utilisé normalement et ne présenter aucun danger pour l'enfant.
Ne pas utiliser si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants.

-- **Instructions d'utilisation**

-- **Avant de coucher l'enfant vous devez vous assurer :**

Qu'il ne reste rien dans le lit pouvant offrir une prise pour le pied de l'enfant
Qu'il ne reste rien dans le lit pouvant présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement
Que le côté coulissant soit en position haute (celle du verrouillage)
Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit
L'épaisseur du matelas choisi doit être telle que la hauteur intérieure (c'est-à-dire la distance entre la surface du matelas et la partie supérieure du cadre du lit) soit d'au moins 500mm
Le lit n'est prêt à l'emploi qu'une fois les mécanismes de verrouillages pleinement enclenchés, et que cet enclenchement est à vérifier avant d'utiliser le lit
Quand l'enfant est capable de sortir seul du lit à nacelle, le lit à nacelle ne doit plus être utilisé pour cet enfant
Afin de prévenir tout risque de chute

-- Ce lit est prémonté en usine. **Si les pièces assemblées sont démontées, celles-ci ne peuvent plus être remontées pour votre sécurité**

Régulièrement vérifier :

Que le matelas utilisé n'excède pas 10cm d'épaisseur sur le couchage haut et le couchage bas et que sa taille L x l soit adaptée à celle du lit :
Lit SOFT740 (100 x 50) : 103,5 x 48 cm (tolérance de : 0 ; -3cm)
Lit SOFT740 (120 x 60) : 118,5 x 54,5 cm (tolérance de : 0 ; -3cm)
-Que le lit ne soit pas placé à proximité d'une source de chaleur pouvant présenter une gêne pour l'enfant mais également un risque de déclenchement d'incendie.

Instructions d'entretien

Toutes les parties du lit peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse ou avec tout autre agent nettoyant autorisé dans la structure d'accueil

Attention :

-- S.A.V. : n'utiliser que les pièces détachées du fabricant.

Quincaillerie :



Vis 6x60
tête plate
Qte : 16




Insert
Qte : 16



Entretoises
Qte : 4



Vis confirmats
7 x 50
Qte : 20



Rondelle
cuvette
Qte : 20



Clé x 1



Rondelles
CARROS.
D12
Qte : 4




Roue +
Tige filetée
x4


Inventaire des pièces :




Tête barreaux
de lit Qte : 4




Traverse pour tête
de lit Qte : 4

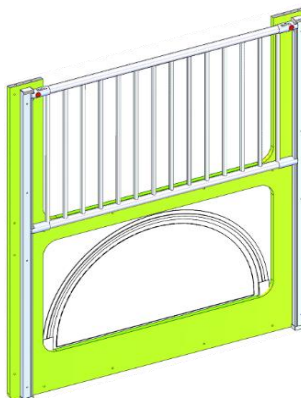

Côté de lit Qte : 2

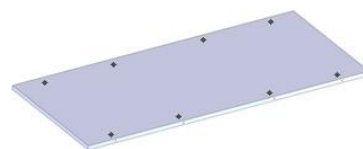



Sommier panneau Qte : 2




Tablette Qte : 2

Fixation des roues :


Rondelles CARROS. D12 x4

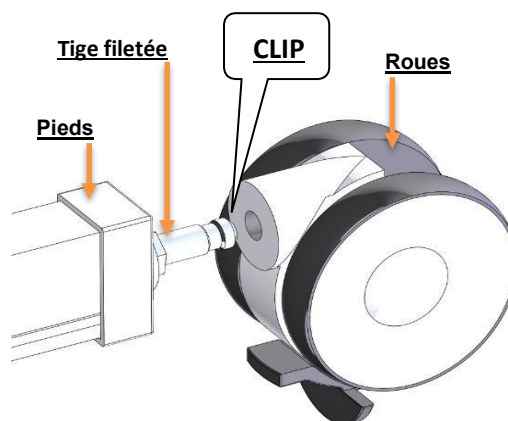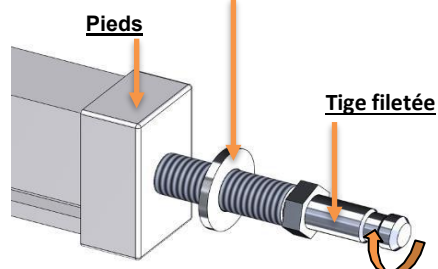


Montage des inserts sur les sommiers :

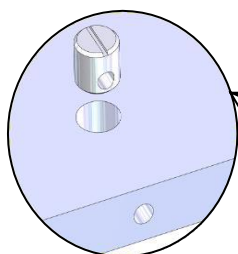


Insert Qte : 16

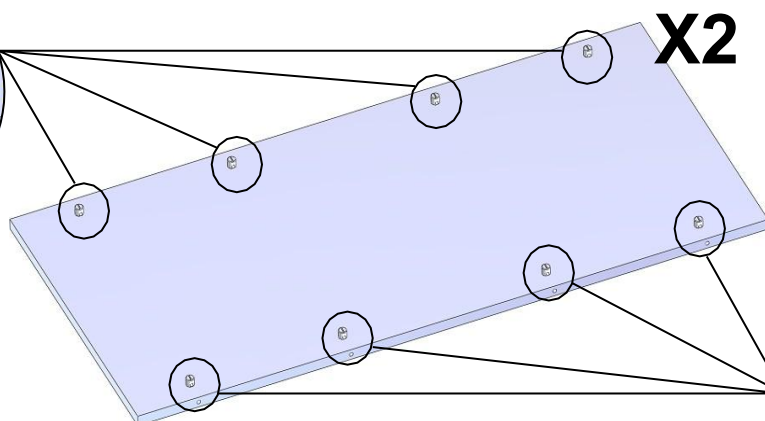


Fixation des sommiers :

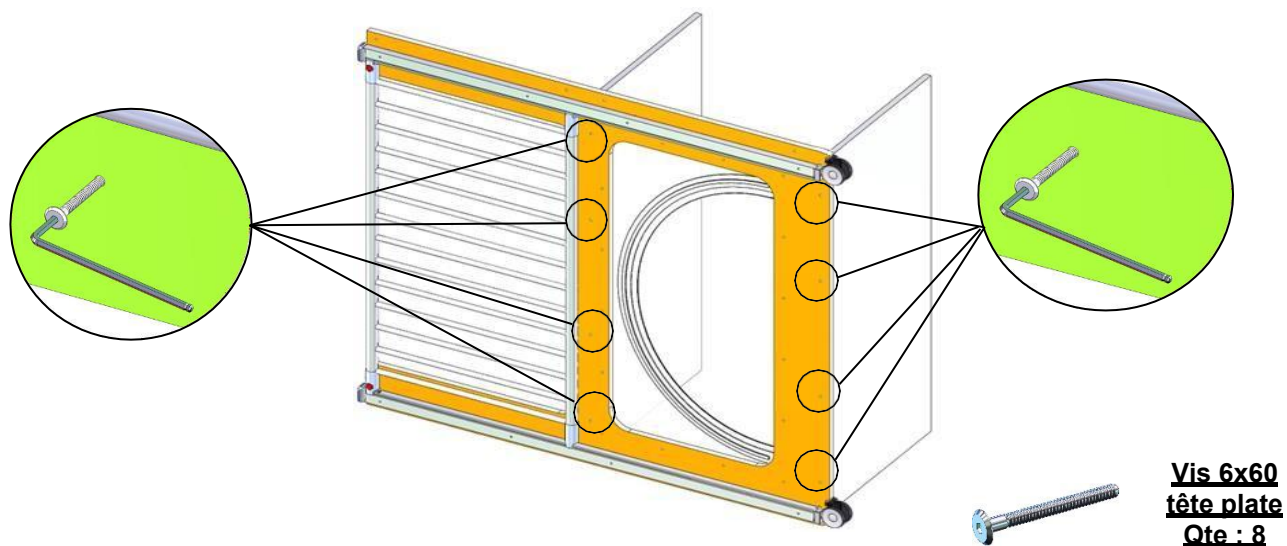

Positionnement des traverses des têtes de lit :

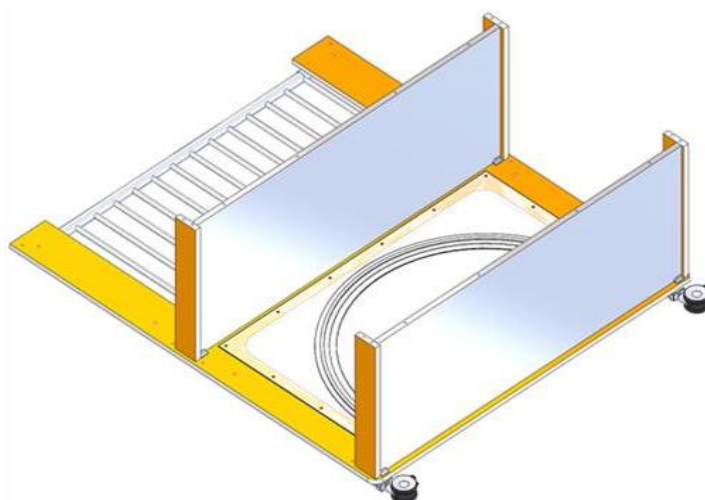


Mise en place du second côté :

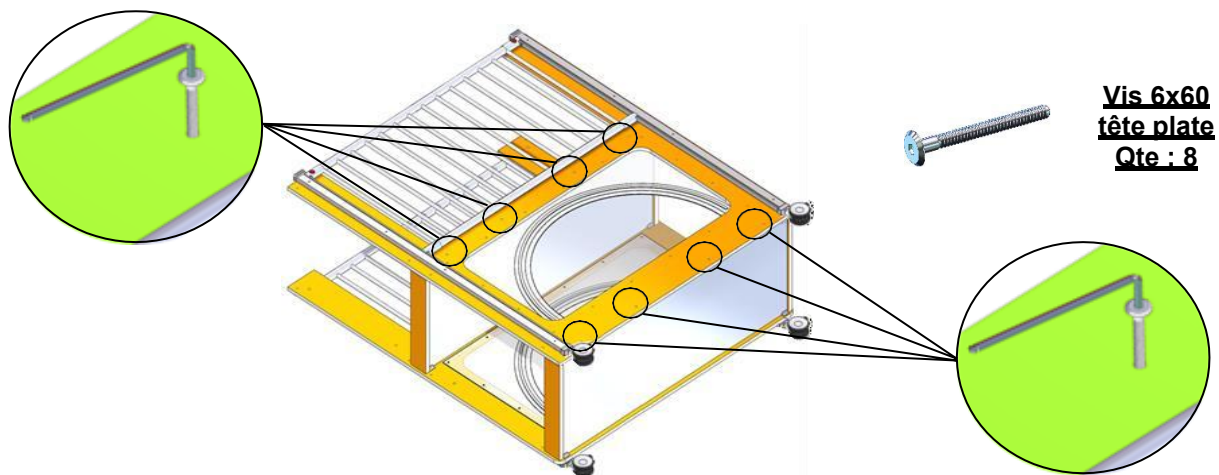


ATTENTION : Ne pas visser à fond les 8 vis tête plate 6x60

Fixation des têtes barreaux:

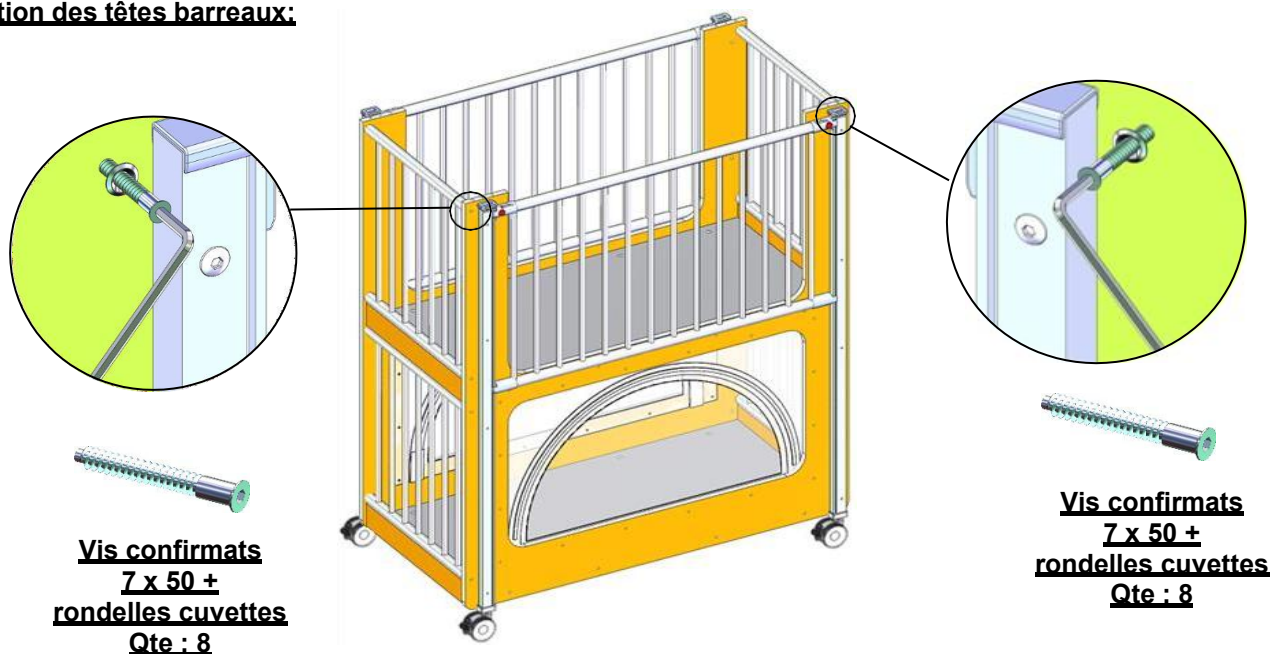


- 1) Positionner les 4 tête de lit à l'aide des 16 confirmats sans les serrer au maximum
- 2) Une fois les 4 tête de lit positionnée, serrer à fond les 16 confirmats et les 8 vis 6x60 tête plate du second côté

Positionnement des entretoises:

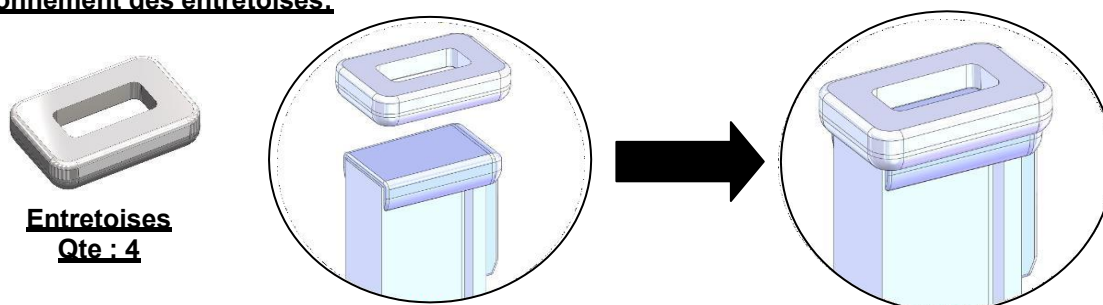


Fixation des tablettes :

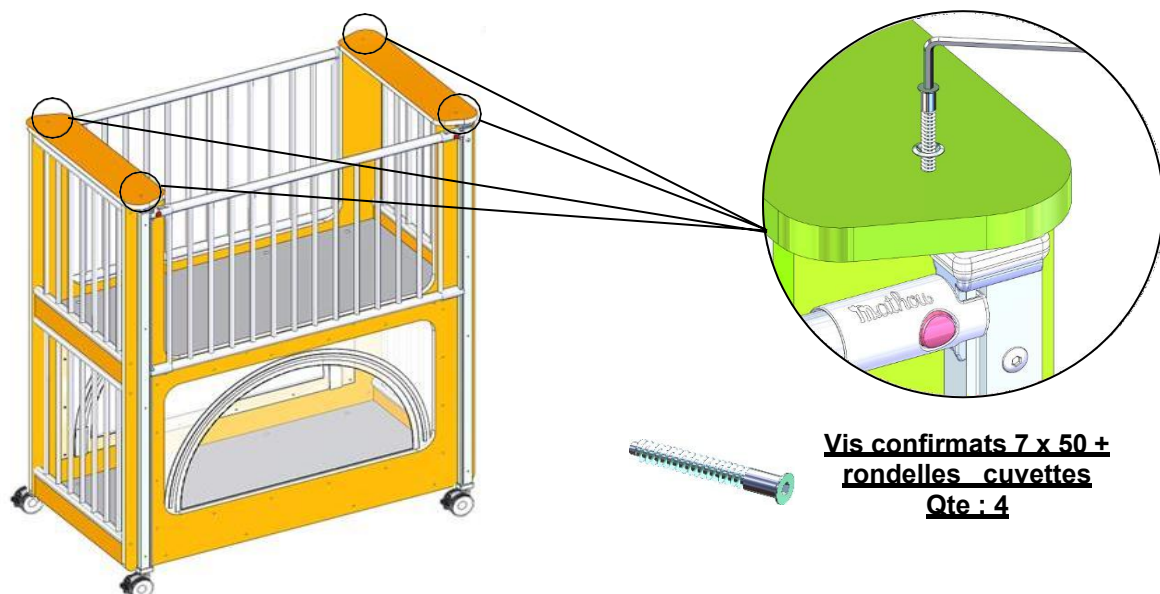

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Ouverture d'une main

Enfoncer successivement les **2 boutons rouges** à chaque extrémité de la barrière.

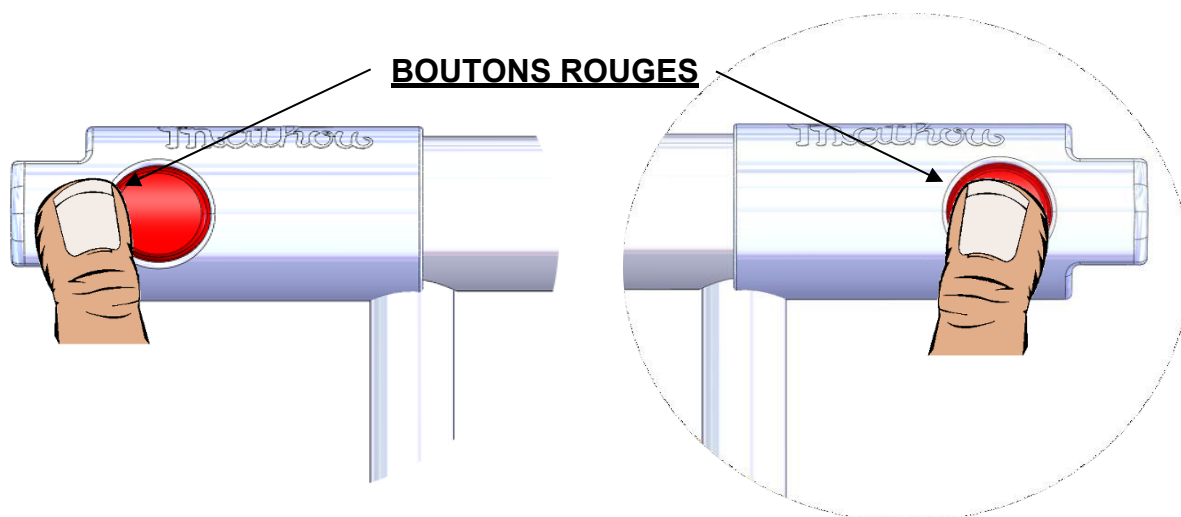

Fermeture rapide

Remonter la barrière jusqu'au double « **clac** » caractéristique de son verrouillage.

Fermeture silencieuse

Remonter la barrière en maintenant les **2 boutons rouges** légèrement enfoncés.

Relâcher les **2 boutons rouges** une fois la barrière en position haute.