




POUR LE BIEN-ÊTRE DES PETITS ET DES GRANDS

MATHOU Créations  
200 route de Cluzel, Le Lac  
12160 Baraqueville (France)  
Tél : 05 65 67 19 21  
www.mathou.com

## NOTICE DE MONTAGE ARMOIRE B015

### Nomenclature armoire :


<u>Quantité</u>	<u>Désignation</u>
1	Dessous
1	Dessus
1	Arrière
3	Etagère
1	Côté Gauche
1	Porte Gauche
1	Porte Droite
1	Arrière haut
1	Séparation horizontale
1	Côté Droit

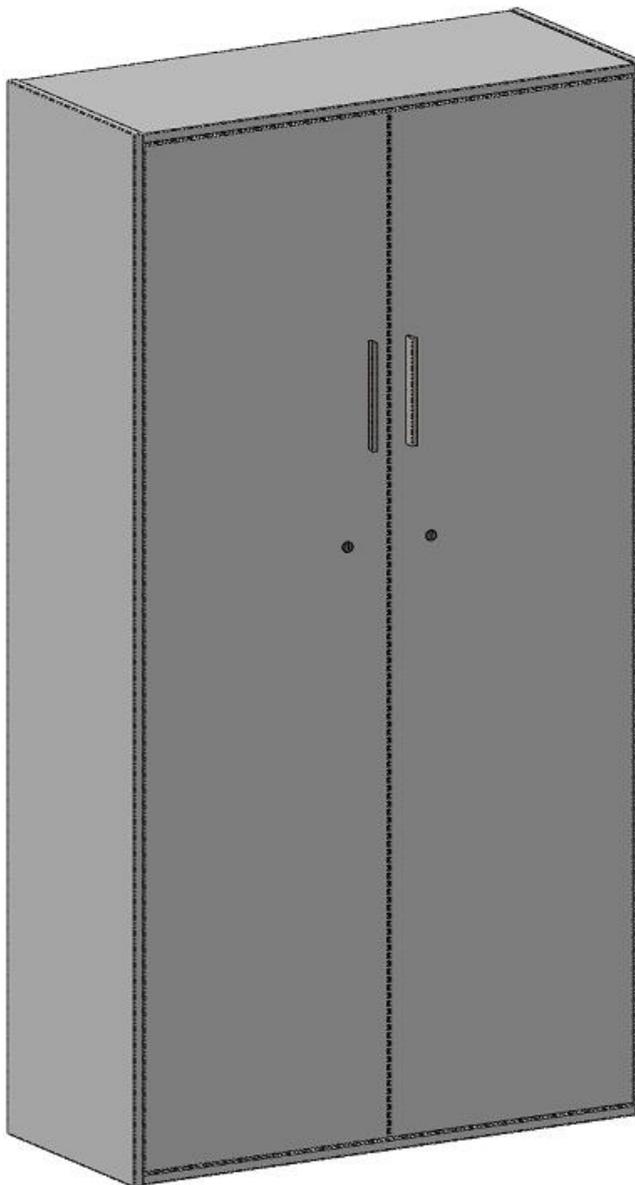


X 2



## SACHET DE QUINCAILLERIE

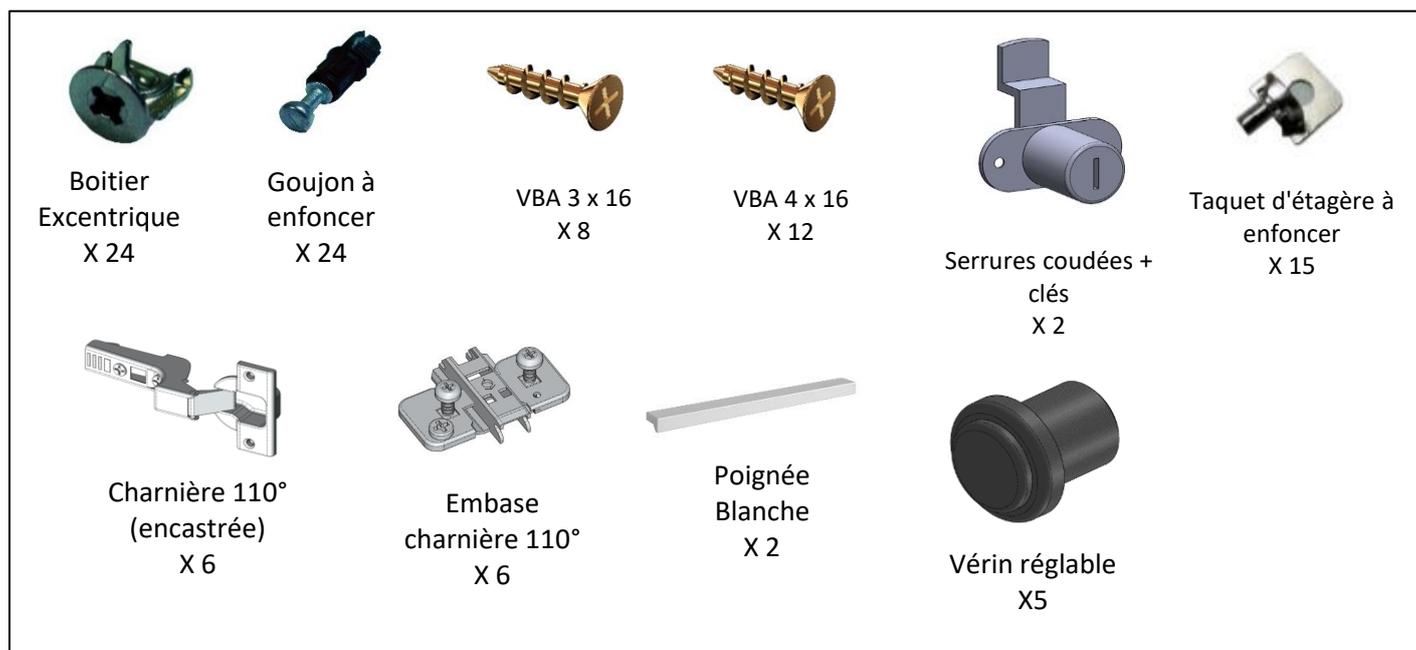


### ETAPE 1 : PREPARATION DES COTES

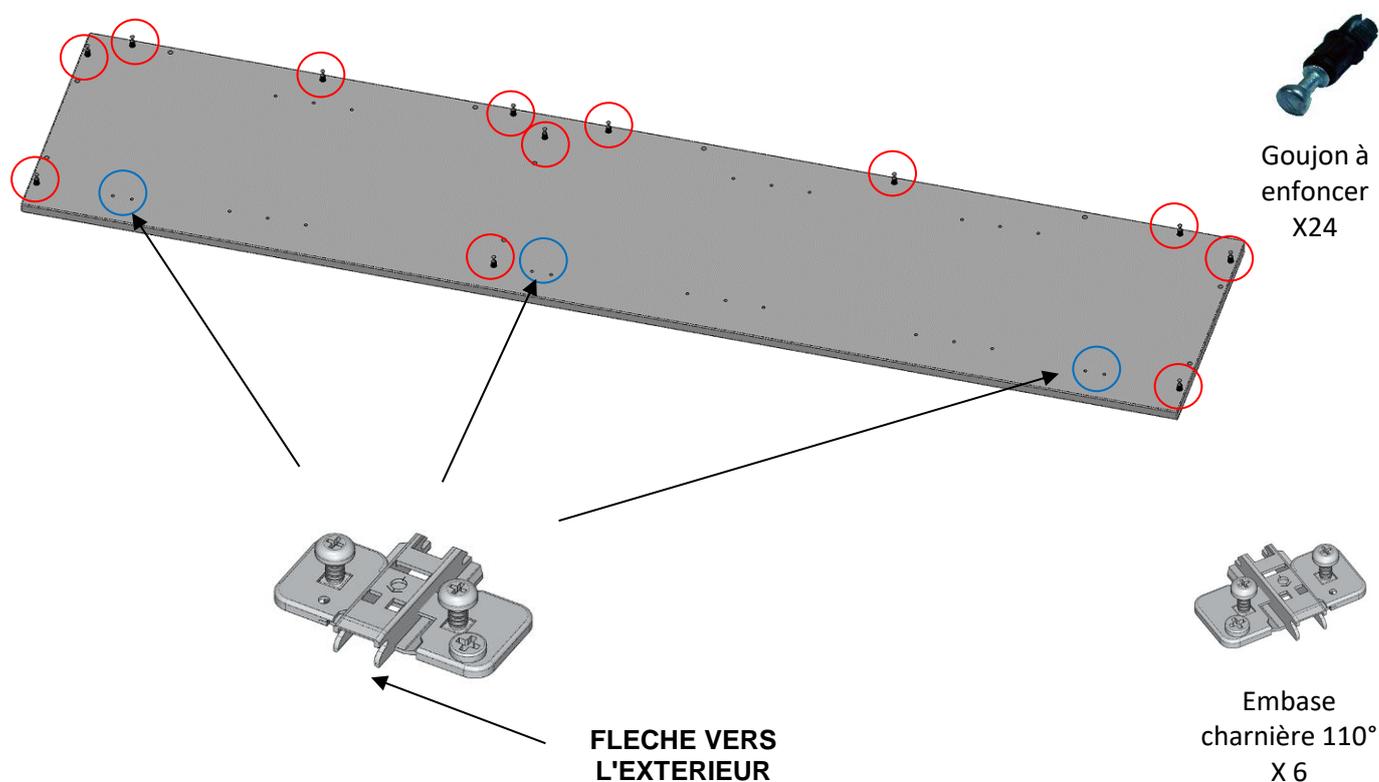

- 1 - Enfoncer à la main les goujons sur le panneau de côté.
- 2 - Fixer les charnières
- 3- Effectuer les mêmes opérations sur le côté Droit (symétrique).

## IDENTIFICATION DU COTE GAUCHE ET DROIT DE L'ARMOIRE

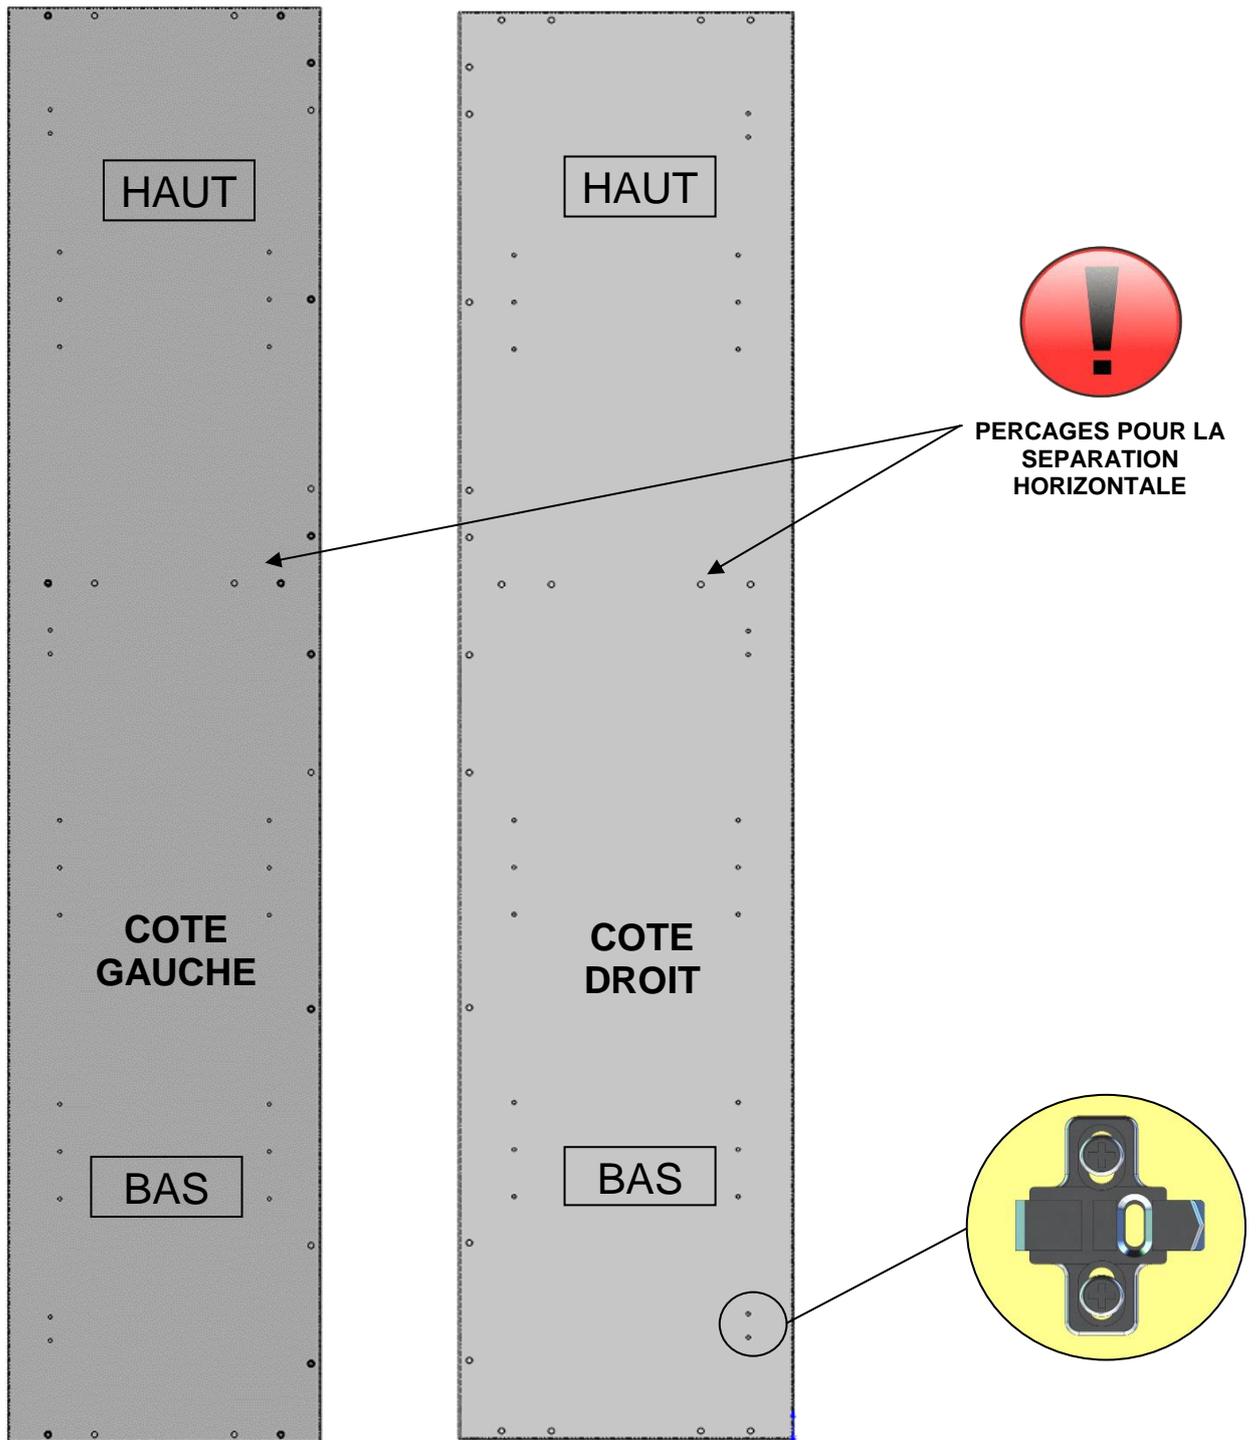


**Attention de bien repérer le haut et le bas des côtés.**



## ETAPE 2 : POSITIONNEMENT DES EXCENTRIQUES

Positionner les excentriques sur le dessus, dessous, séparation horizontale, arrière haut et arrière bas.

L'excentrique est mis en place avec la flèche vers la sortie du trou

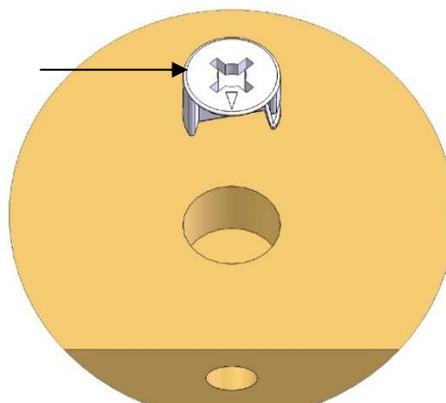

## ETAPE 3 : POSITIONNEMENT DES PIECES SUR LE COTE GAUCHE DE L'ARMOIRE

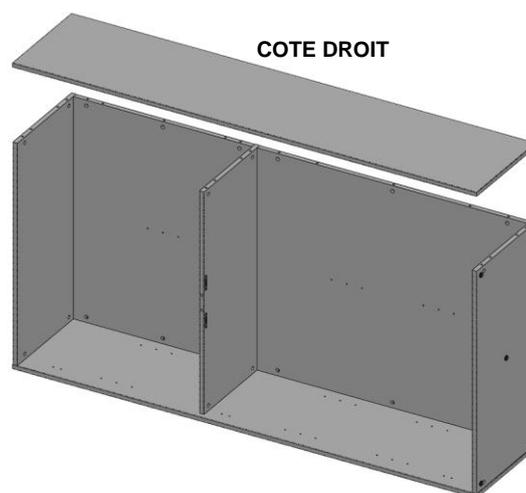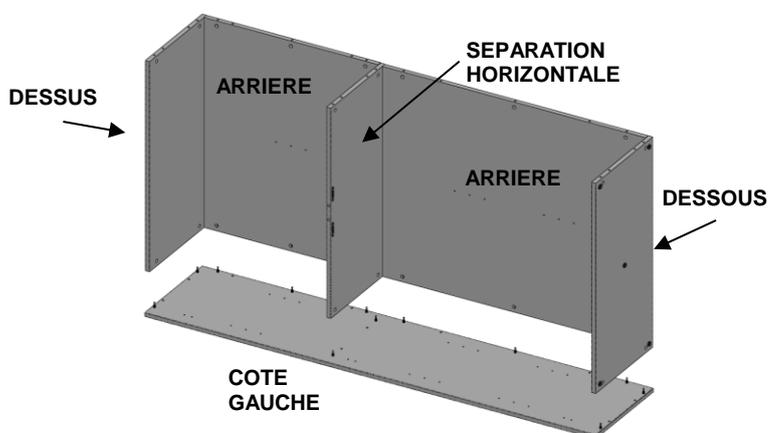


1 - Positionner le côté gauche sur le sol en le protégeant avec une couverture ou autre pour éviter toute détérioration de la pièce.

2 - Positionner les dessus, dessous, arrière haut, arrière bas et séparation horizontale. Serrer les excentriques en effectuant un demi tour vers la droite.

3 - Placer le côté droit en prenant soin que les goujons soient bien en face des trous, puis bloquer fermement tous les points de serrages.


#### **ETAPE 4 : FIXATION DES CHARNIERES, DES ETAGERES, ET DES PORTES**

- 1 - Positionner les charnières sur les portes, puis les fixer à l'aide de deux vis VBA 4 x 16.
- 2 - Enfoncer les taquets d'étagères sur les côtés, puis placer les étagères dessus.
- 3 - Bloquer les étagères en effectuant un quart de tour vers la droite.
- 4 - Monter les portes en clipsant les charnières sur les embases montées préalablement sur les côtés.

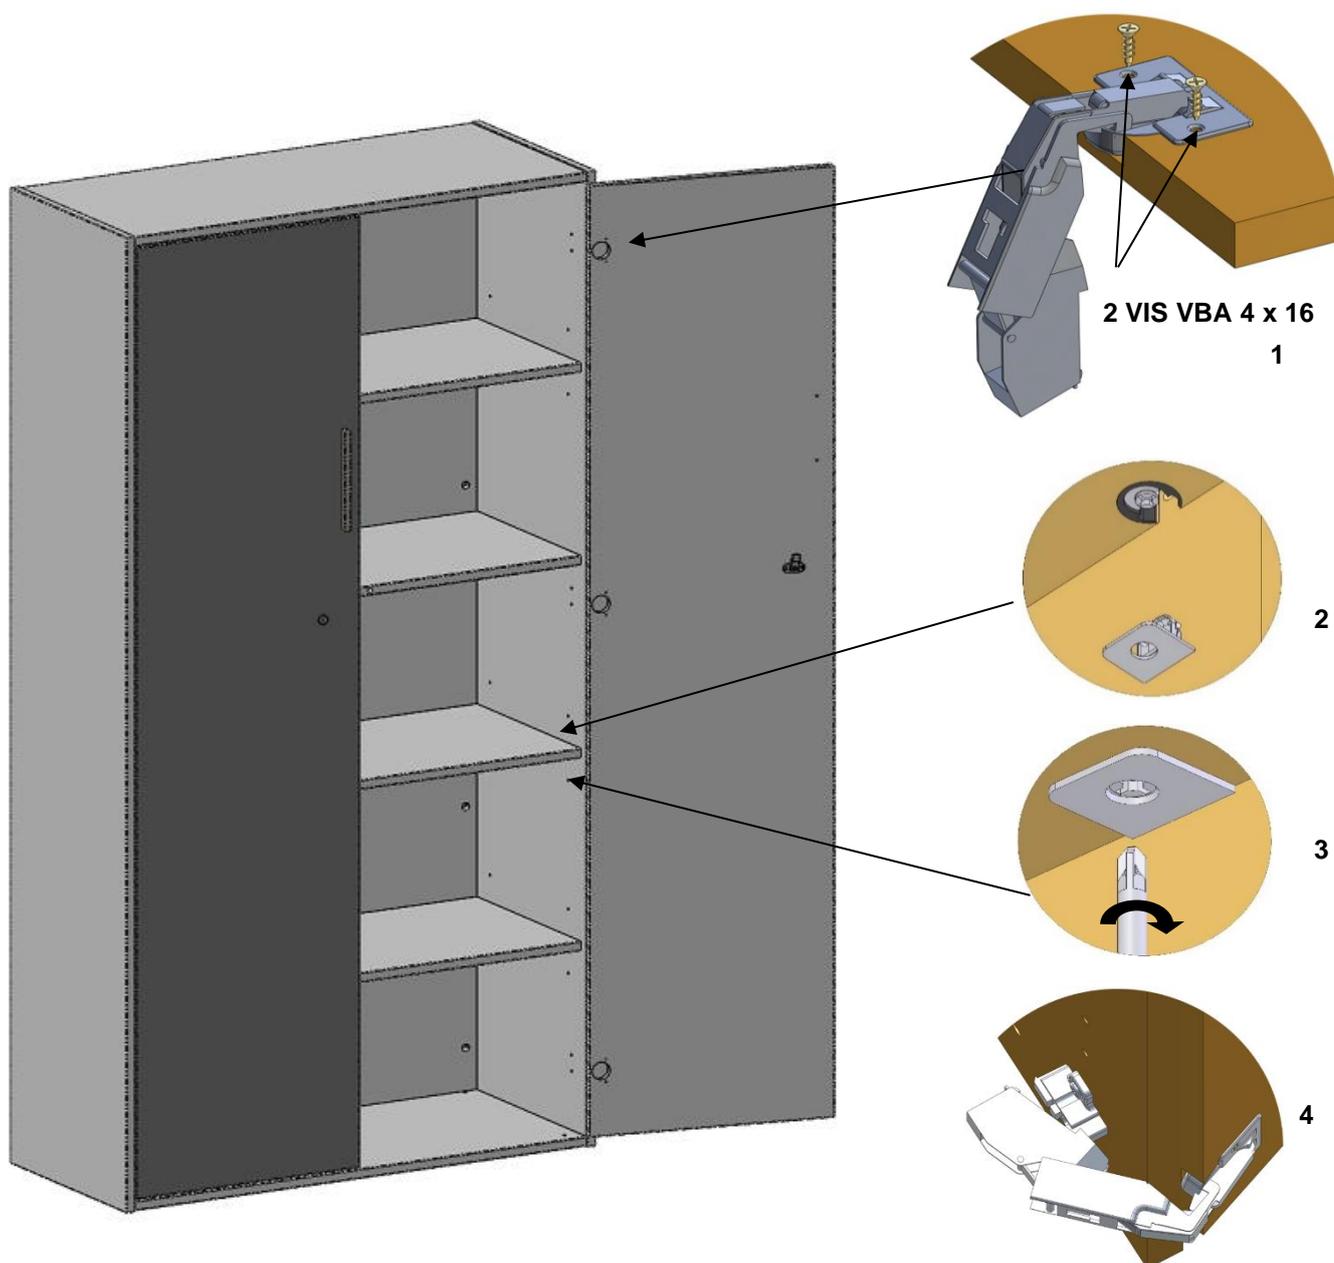


## ETAPE 5 : FIXATION DES POIGNEES ET DES SERRURES


1 - Fixer les poignées à l'aide des vis 4x25.

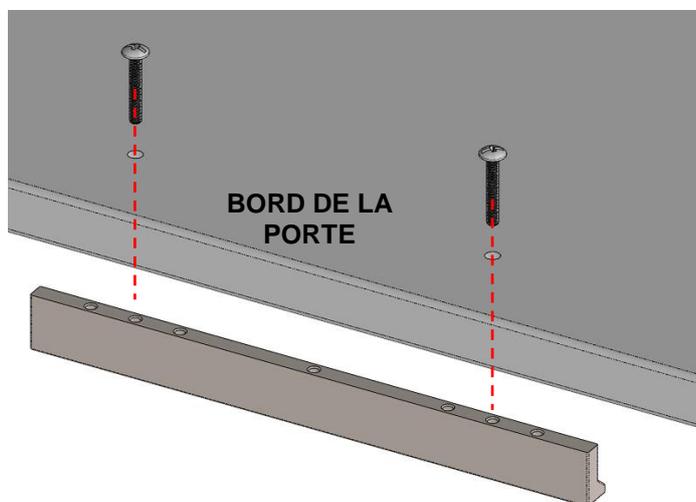

2 - Fixer les 2 serrures à l'aide des vis VBA 3x16.

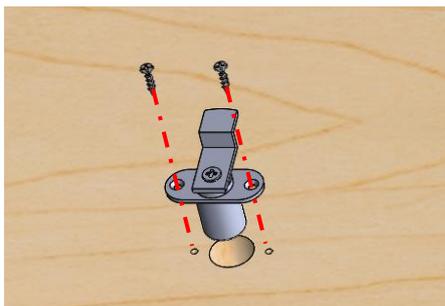


VBA 3 x 16  
X 4

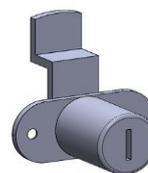

Serrures coudées +  
clés  
X 2

3- Fixer les plaquettes métalliques sur la séparation horizontale à l'aide des vis VBA 3x16.

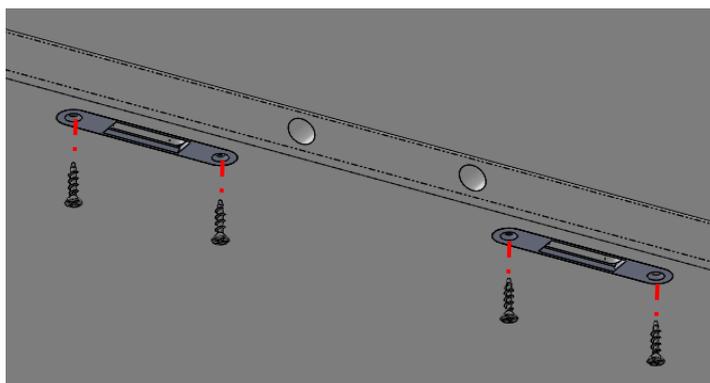

VBA 3 x 16  
X 4

## ETAPE 6 : POSITIONNEMENT DES PATINS REGLABLES



Vérin réglable

